



Zahradní domek

Návod k použití
Instrukce k sestavení domku Zeus 2B

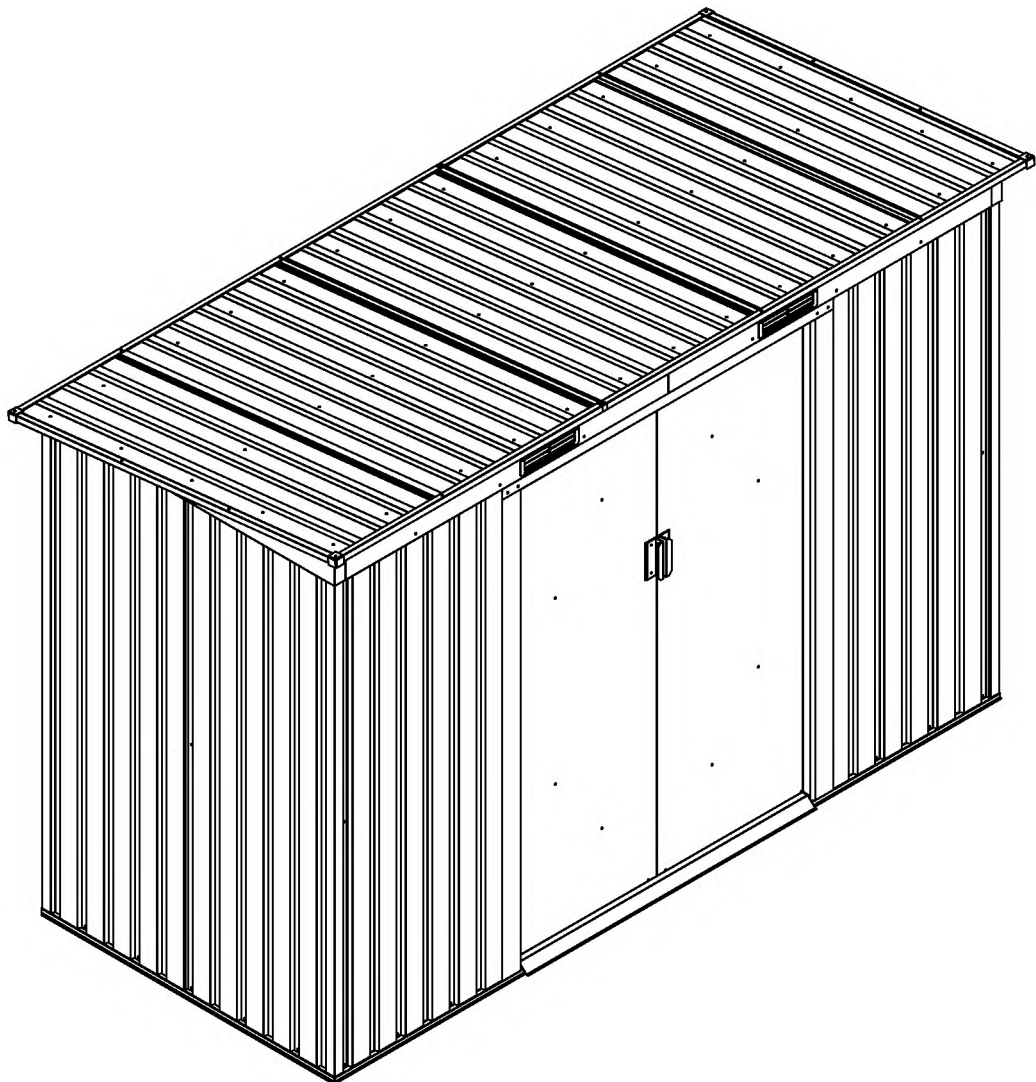




Montáž vyžaduje dva lidi a zabere cca 2-3 hodiny.




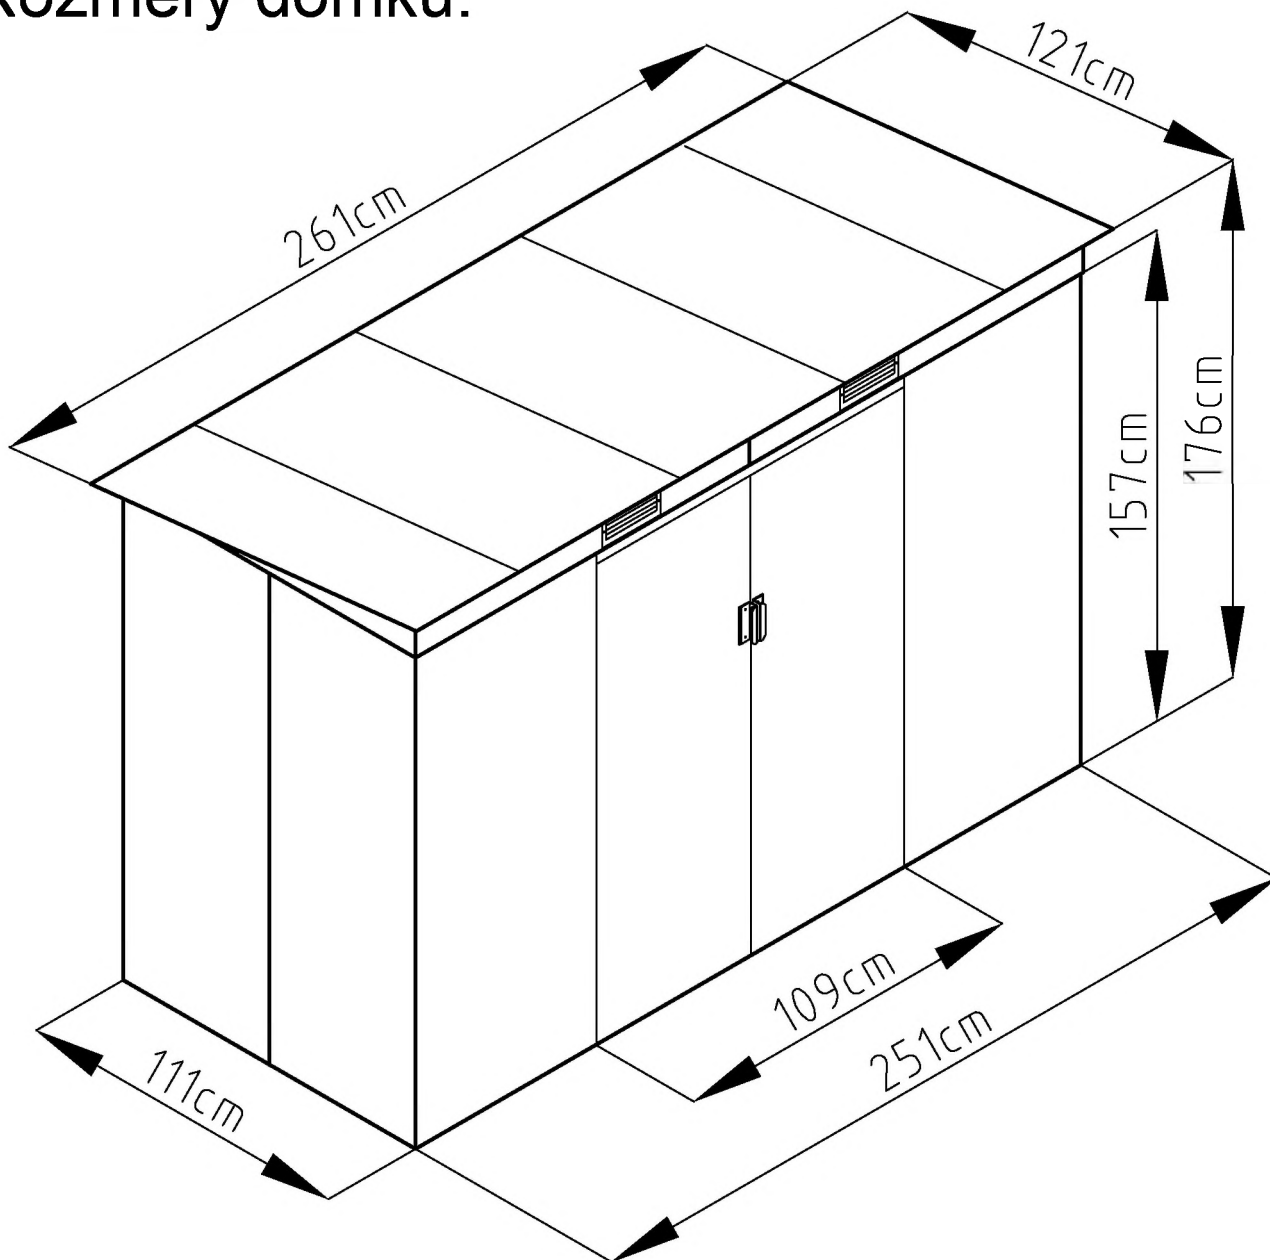




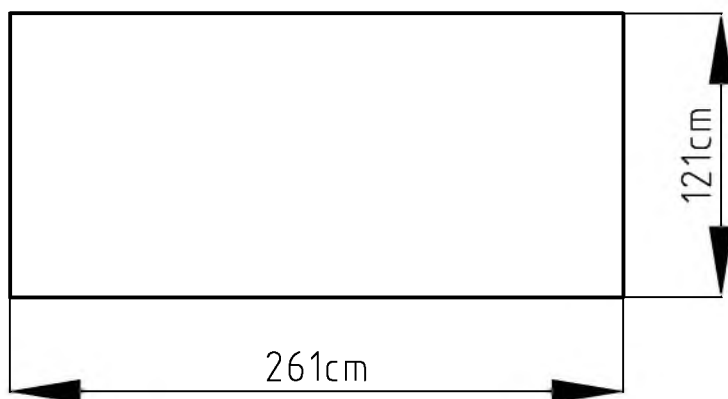

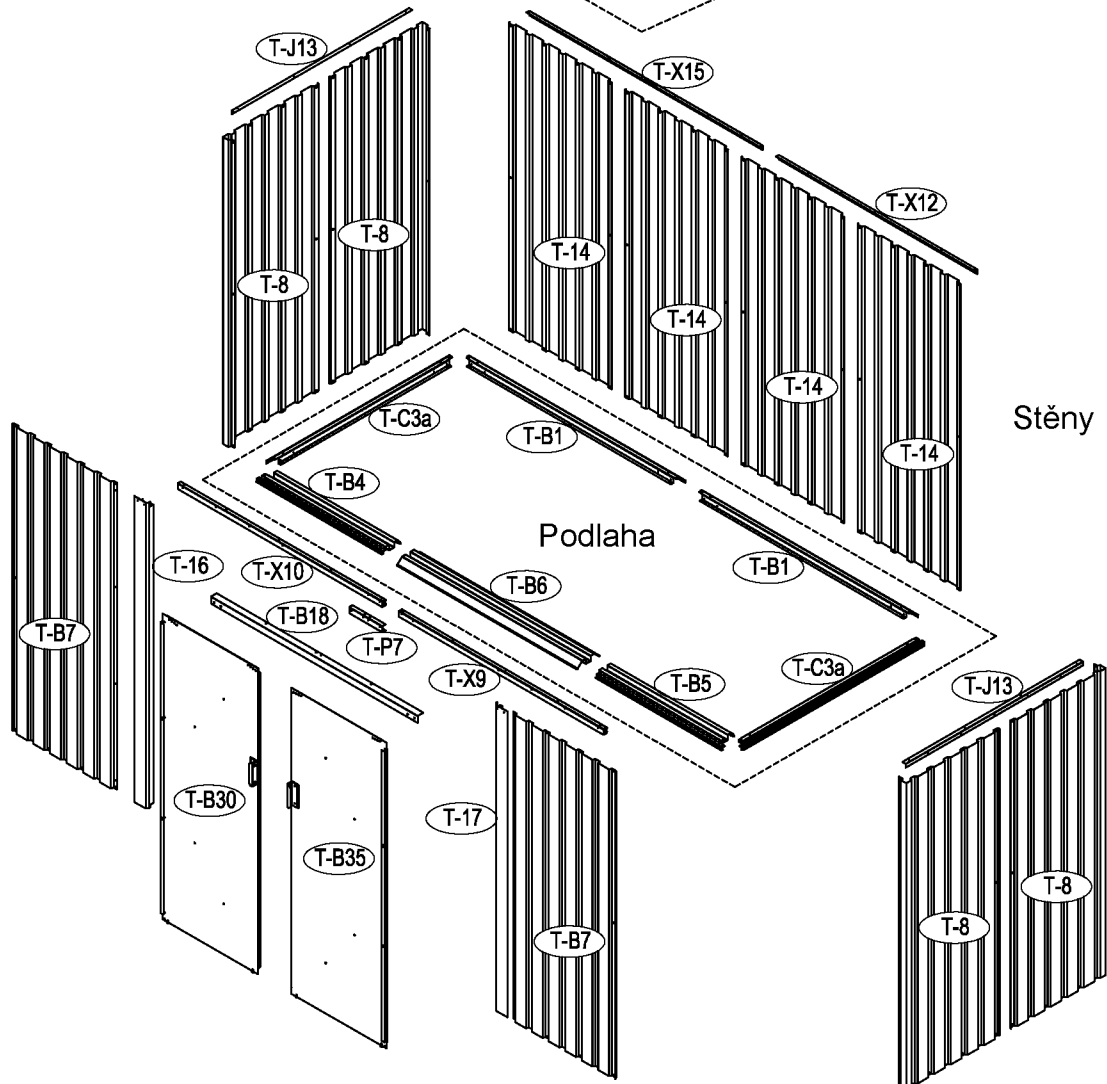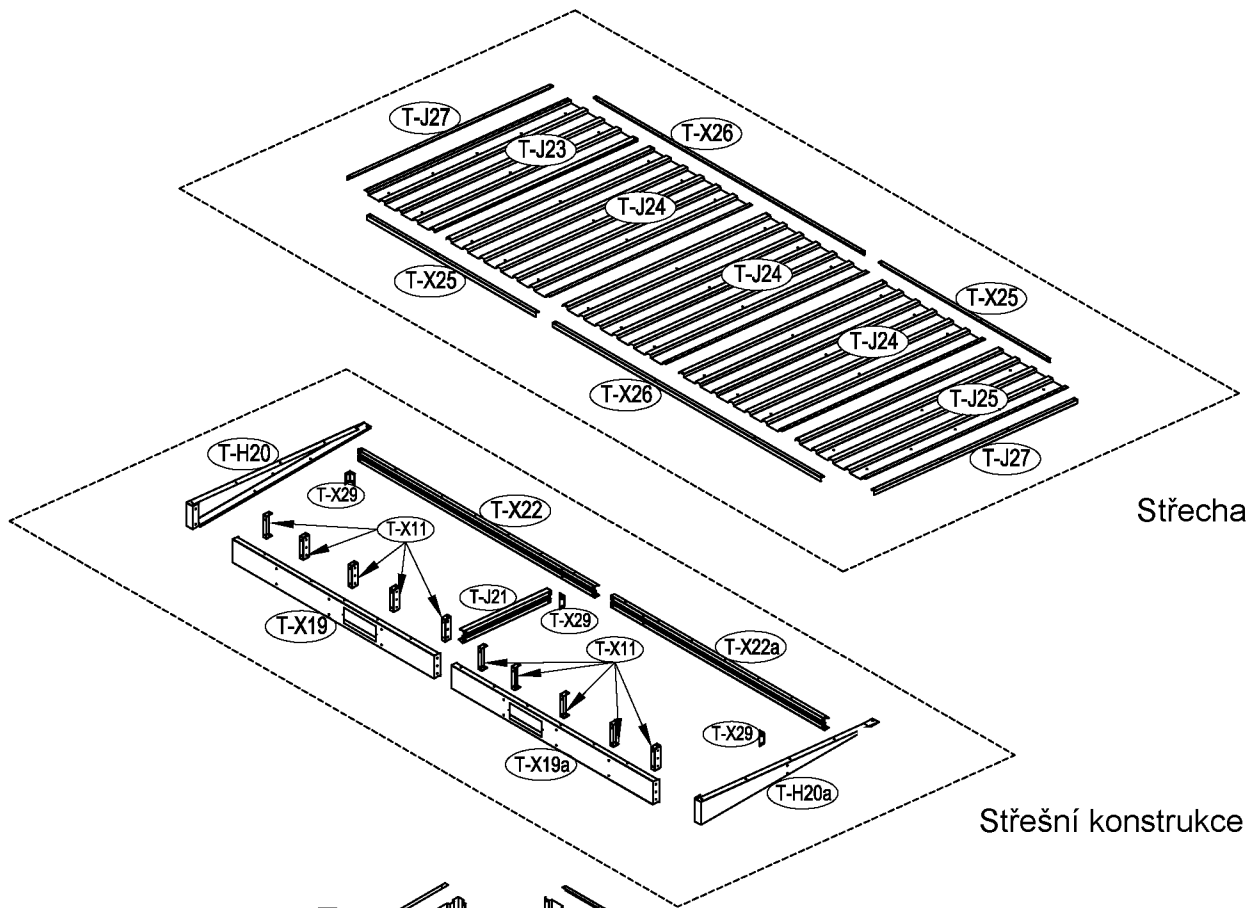





















Rozměry domku:



Plocha potřebná k postavení:





kód	obrázek	mm	ks	kód.	obrázek	mm	ks
podlaha				dveře			
T-B1		1302	x2	T-B30		1595	x1
T-C3a		1102	x2	T-B35		1595	x1
T-B4		760	x1	T-31		1535	x2
T-B5		760	x1	T-B32		890	x4
T-B6		1095	x1	T-B33		551	x1
stěny				T-B34		551	x1
T-B7		1600	x2	T-B36	551	x1	
T-8		1600	x4	T-B37	551	x1	
T-14		1600	x4	příslušenství			
T-X9		1232	x1	T-P1			x4
T-X10		1232	x1	T-P2			x4
T-J13		1068	x2	T-P3			x4
T-X12		1193	x1	TP5A			x2
T-X15		1403	x1	T-P6			x2
T-16		1595	x1	T-P7		200	x1
T-17		1595	x1	T-J40			x152
T-B18		1245	x1	T-J41		ST4x10	x168
střešní konstrukce				T-J42		ST4x16	x18
T-X11		116	x10	T-J43		M4x10	x83
T-X19		1215	x1	T-J44			x66
T-X19a		1215	x1				
T-H20		1088	x1				
T-H20a		1088	x1				
T-J21		530	x1				
T-X22		1429	x1				
T-X22a		1288.5	x1				
T-X29		56	x3				
střecha							
T-J23		1230	x1				
T-J25		1230	x1				
T-J24		1230	x3				
T-X25		1017	x2				
T-X26		1617	x2				
T-J27		1230	x2				

Důležité:

postupujte v tomto návodu krok po kroku

Dřevěná základna

seznam velikostí dřeva, které je třeba.

Kovová bouda musí být sestavena na dřevěném nebo betonovém podkladu.





Tlakem ošetřené dřevěné cvočky:

50mm X 101,6mm X 1220mm (2)
50mm C 101,6mm X 2401,8mm (3)




Dřevěná základna není součástí (lze dokoupit).
Nesestavujte domek za větrného počasí




Vnější překližka (CDX-19mm)
19mm X 1220mm X 2605mm (1)




Po každém sněžení doporučujeme odklidit sněh.

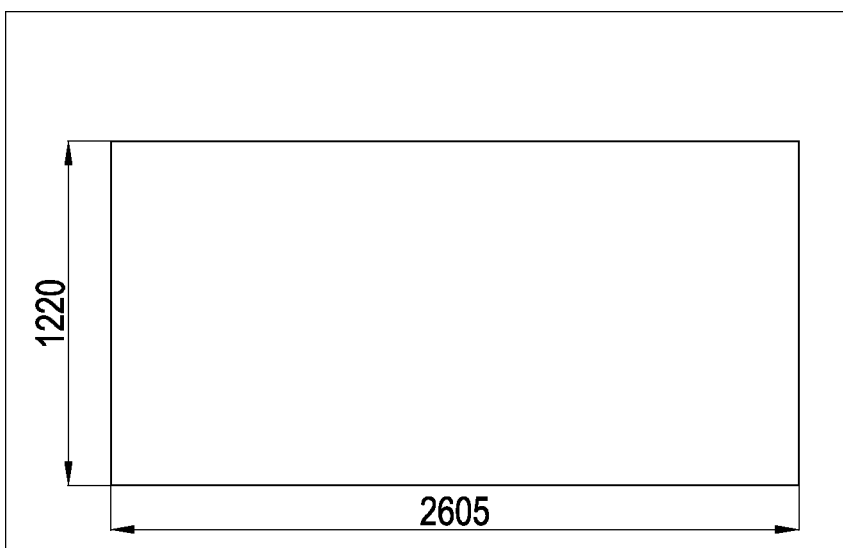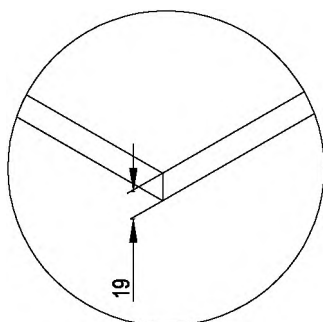
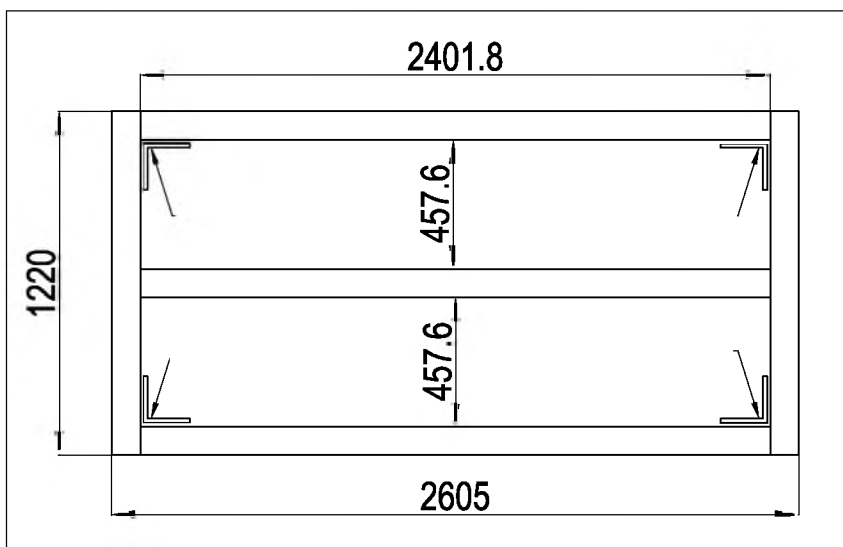
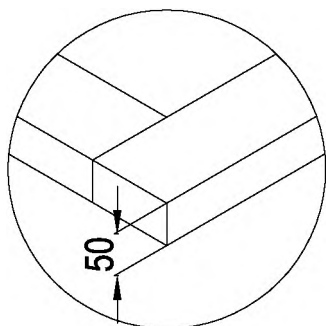





DŮLEŽITÉ: použijte silné rukavice, aby jste předešli zranění.

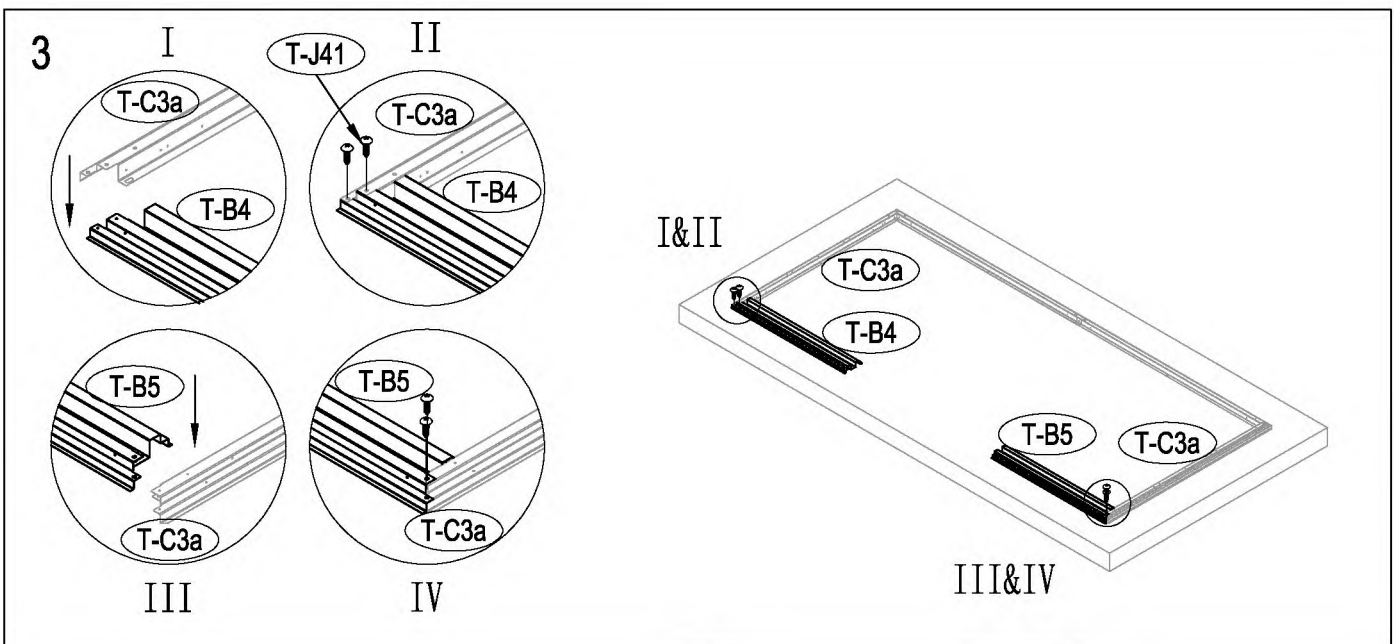
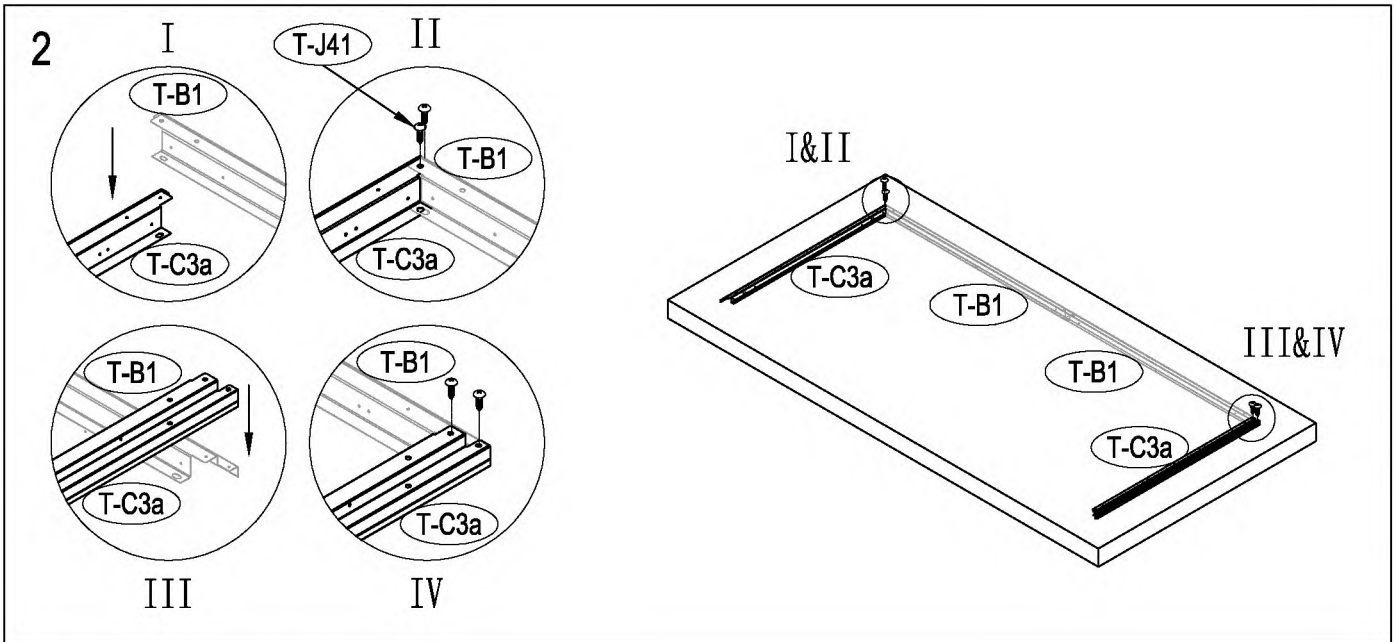
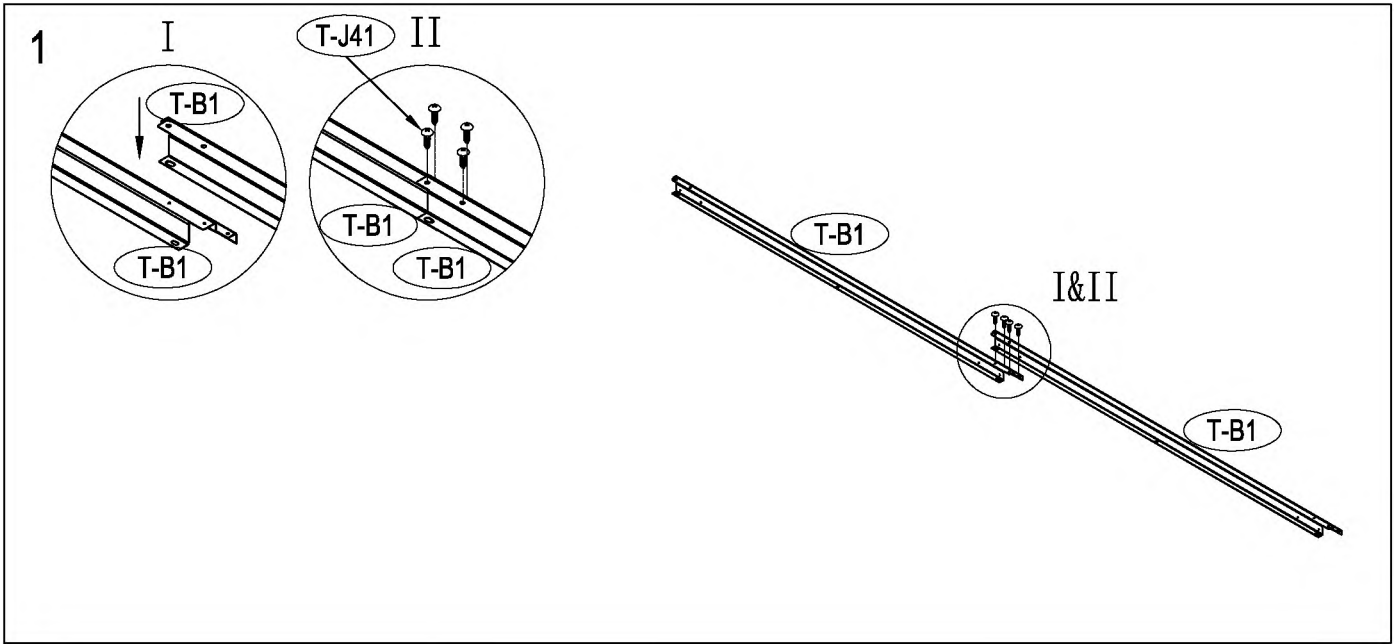


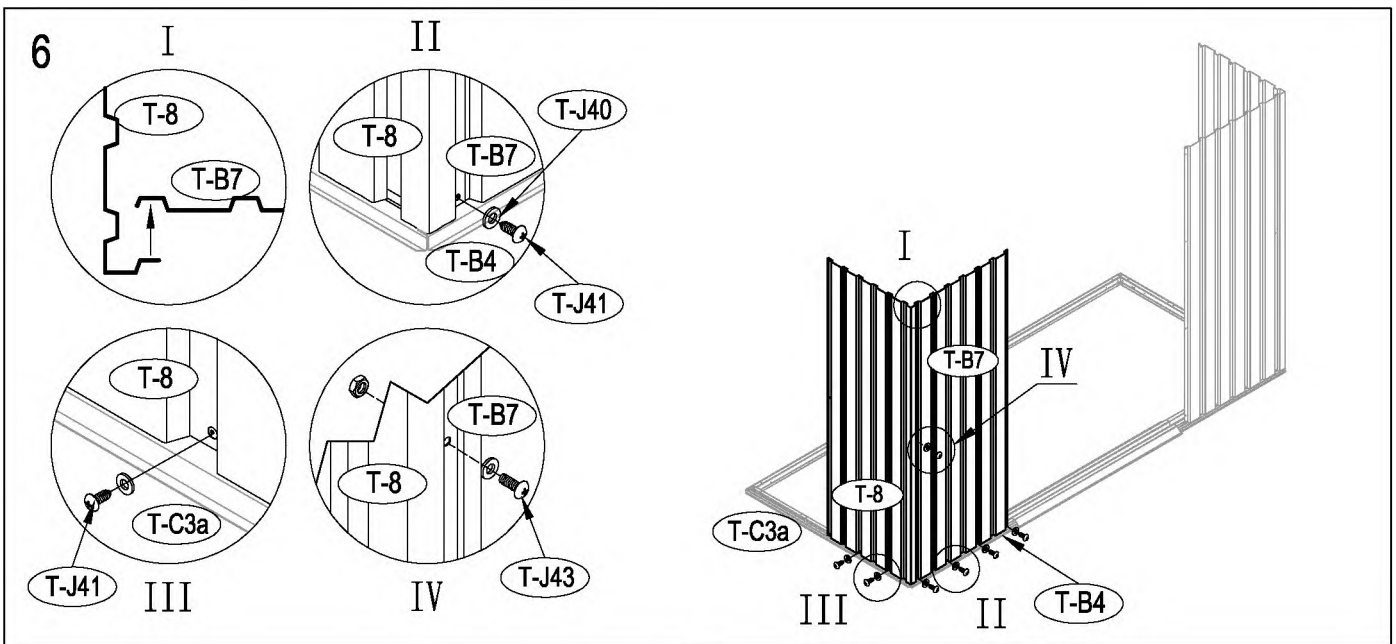
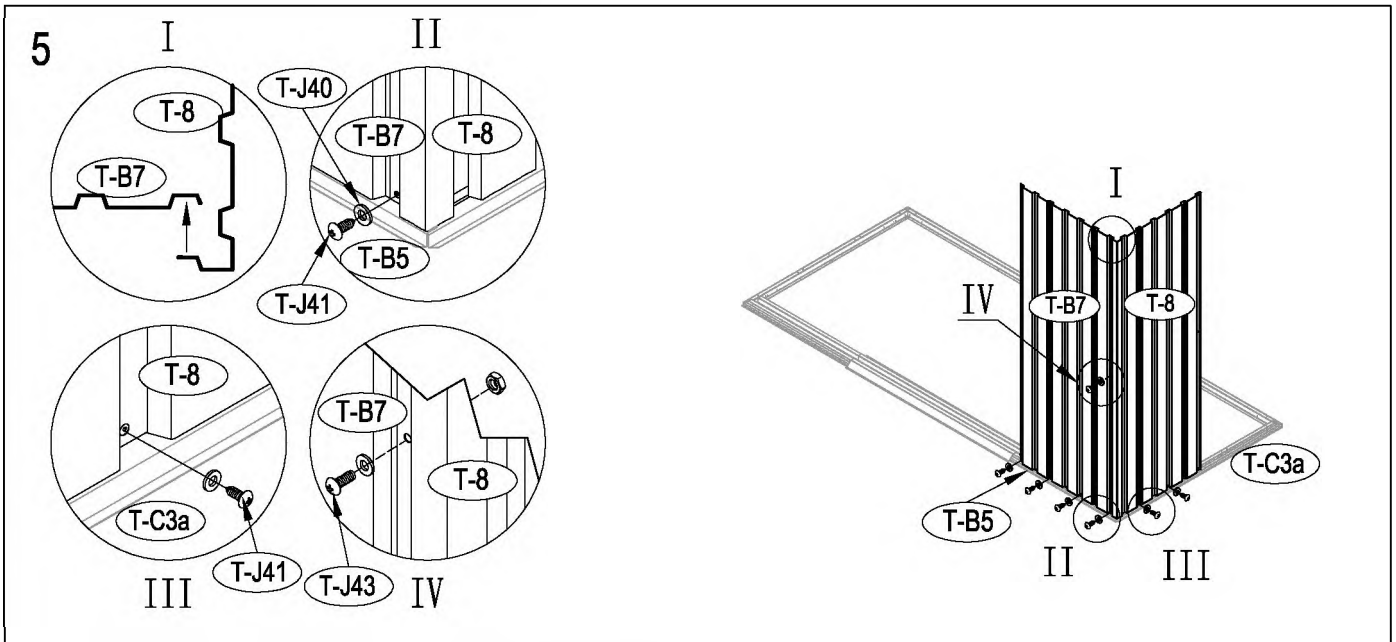
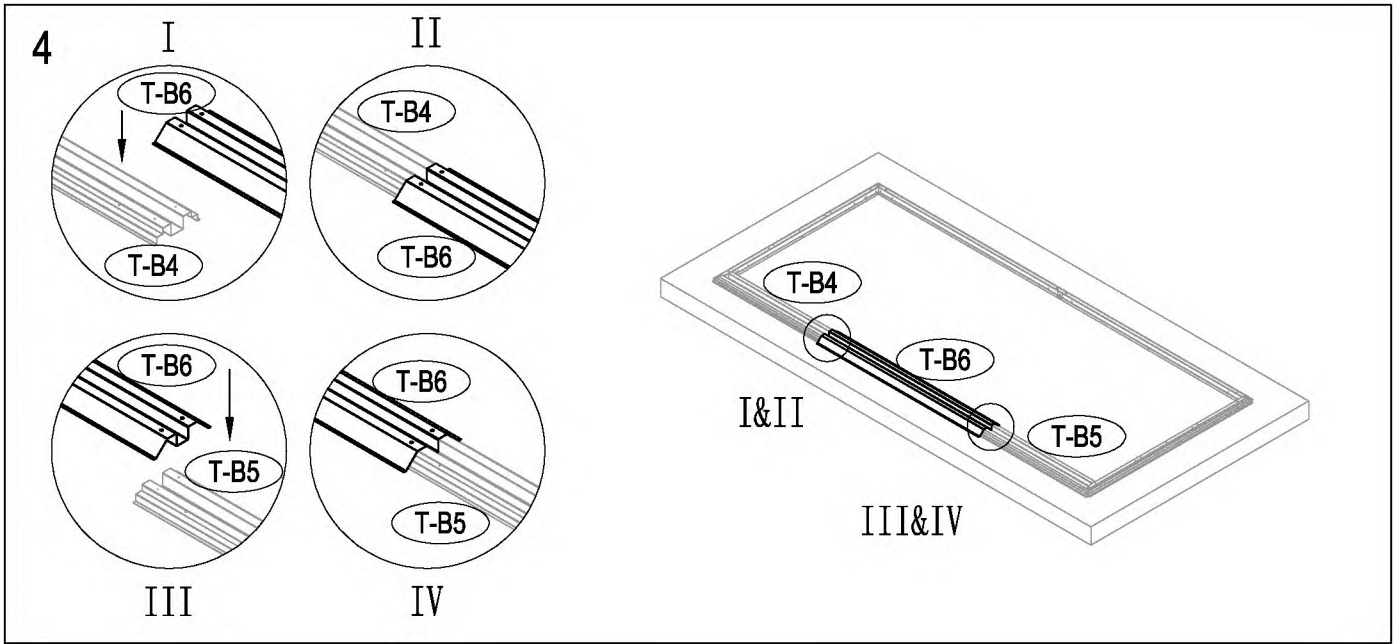


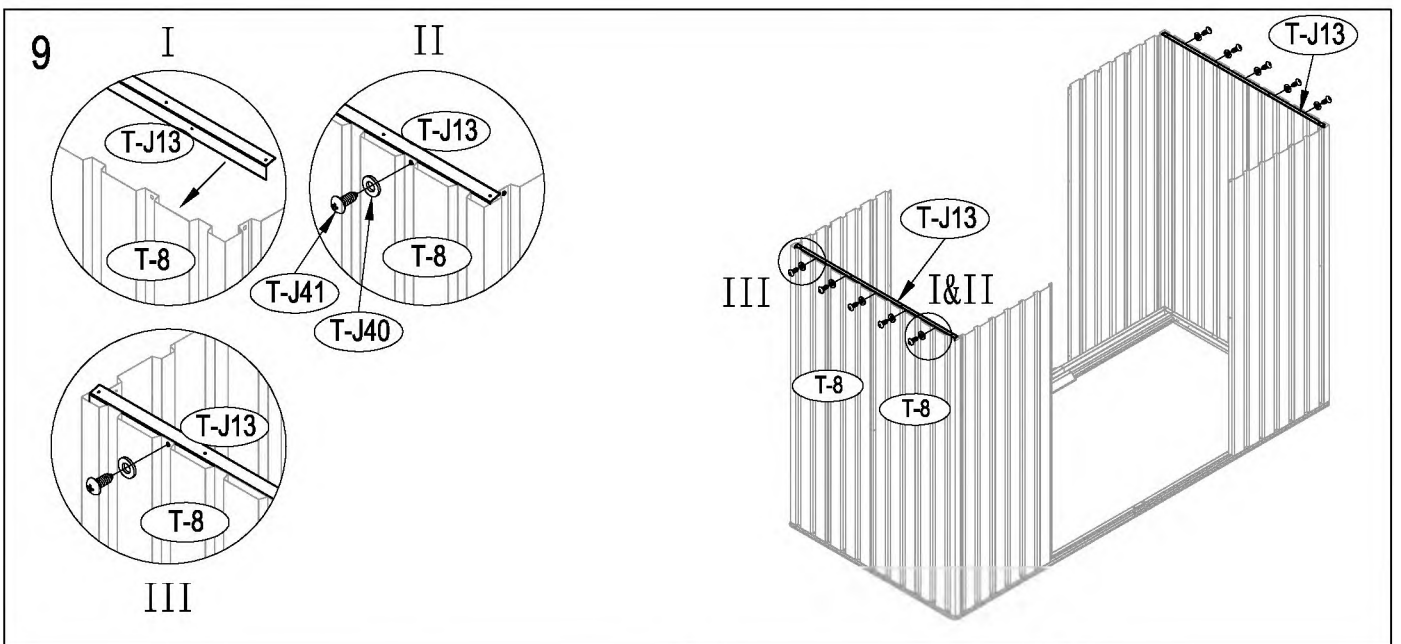
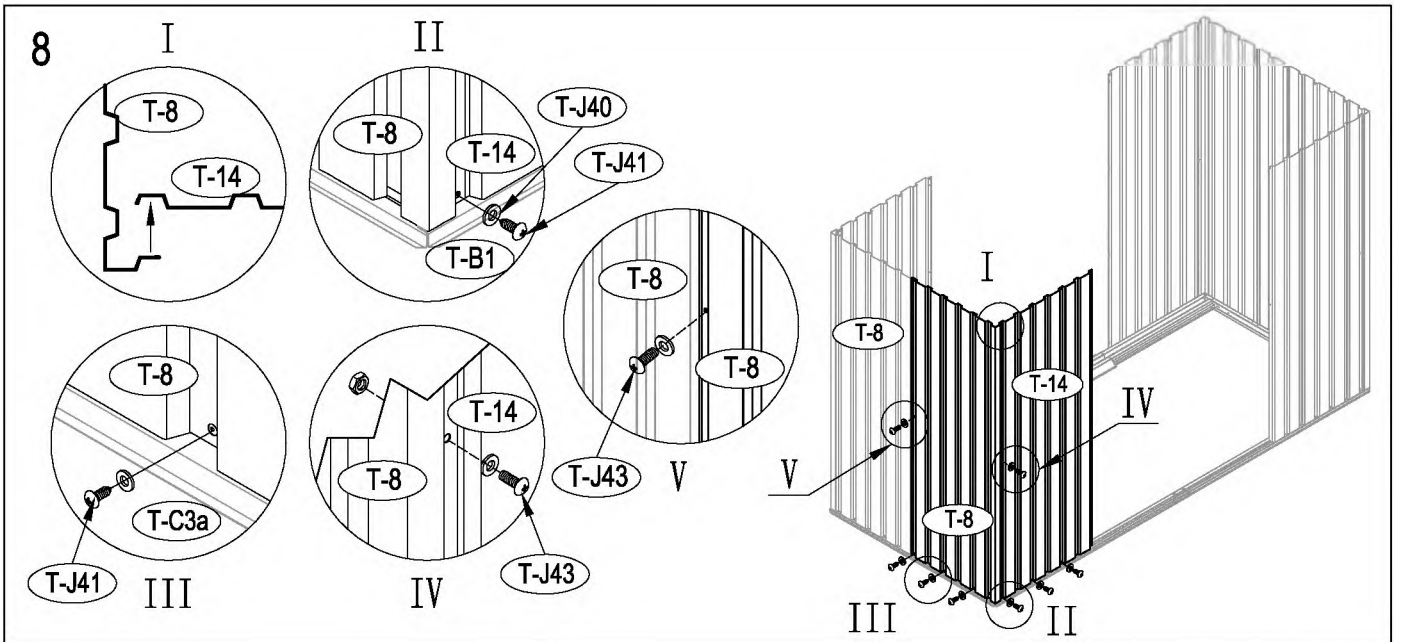
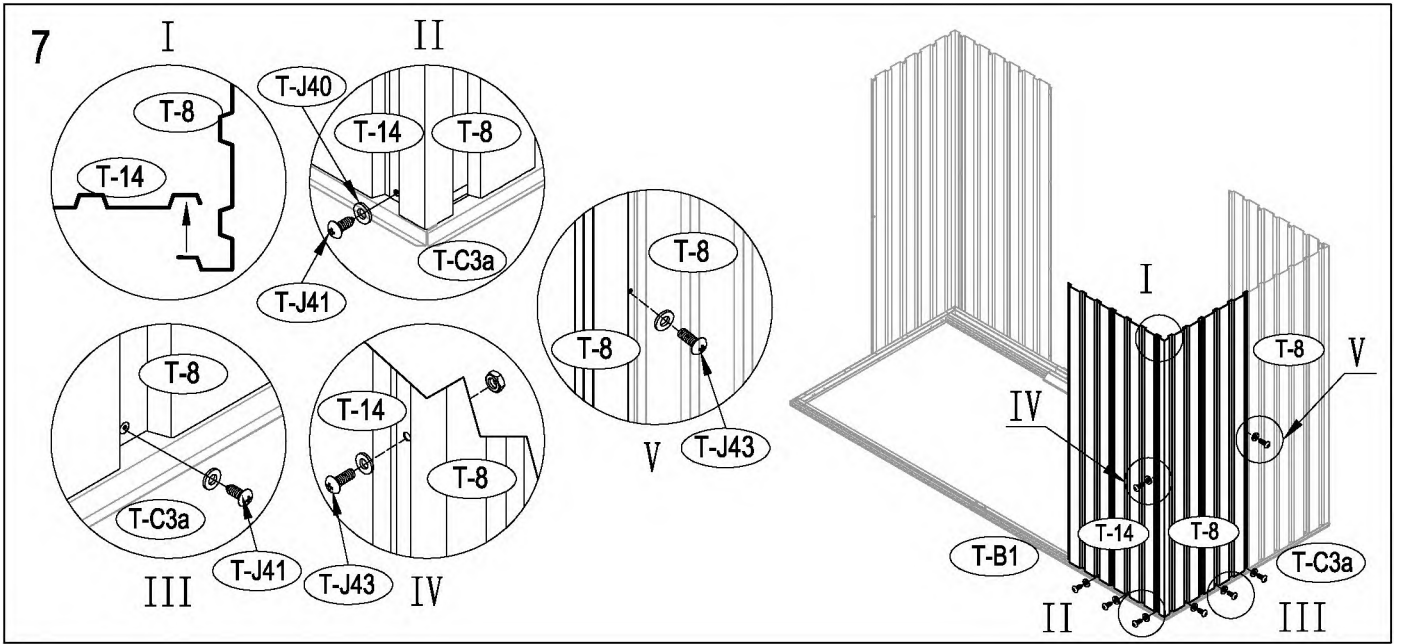


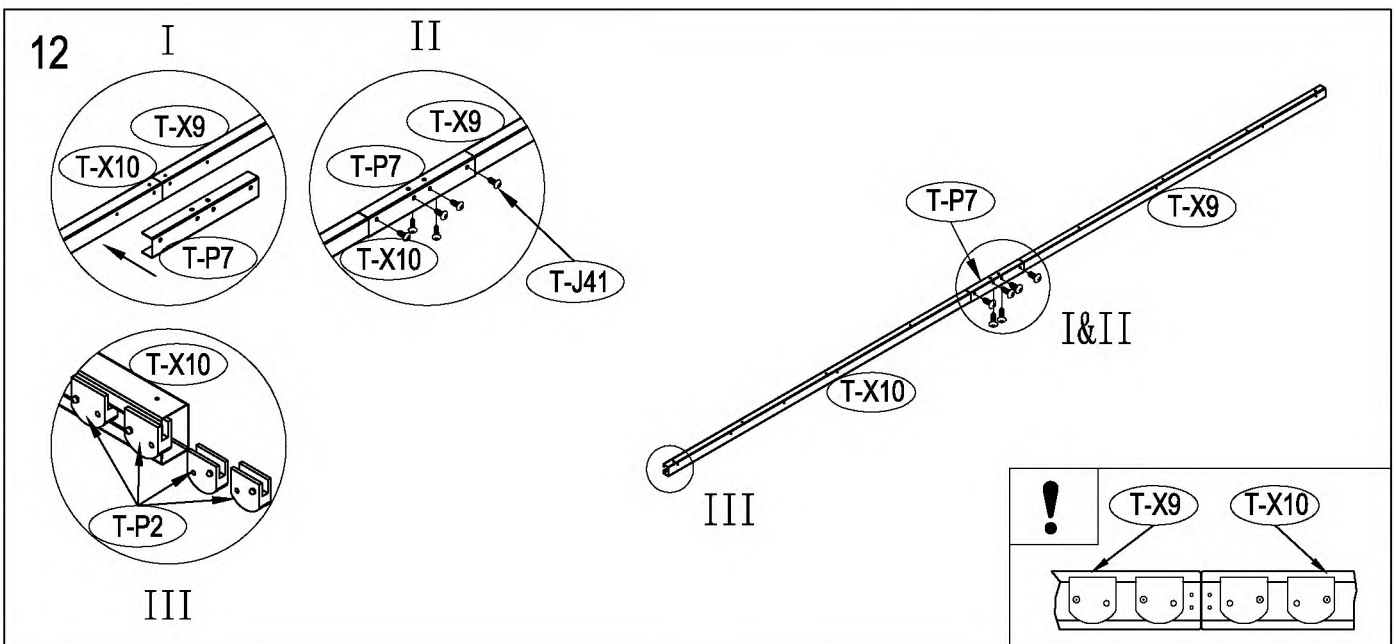
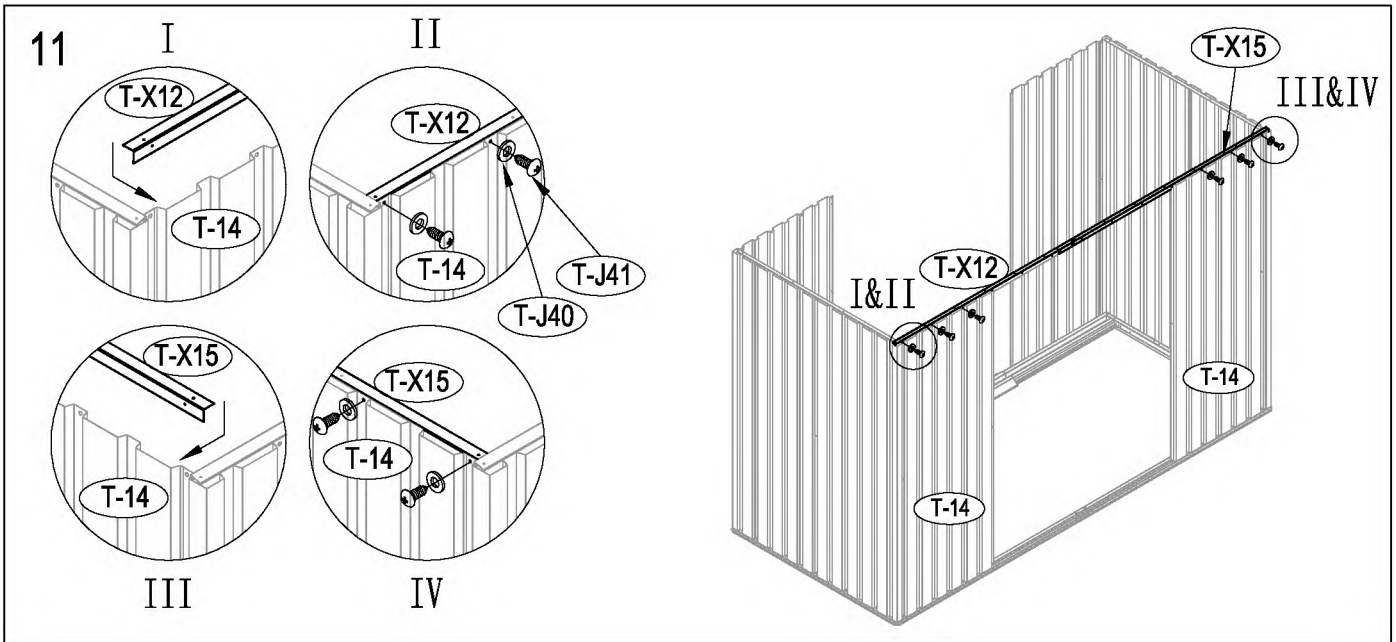
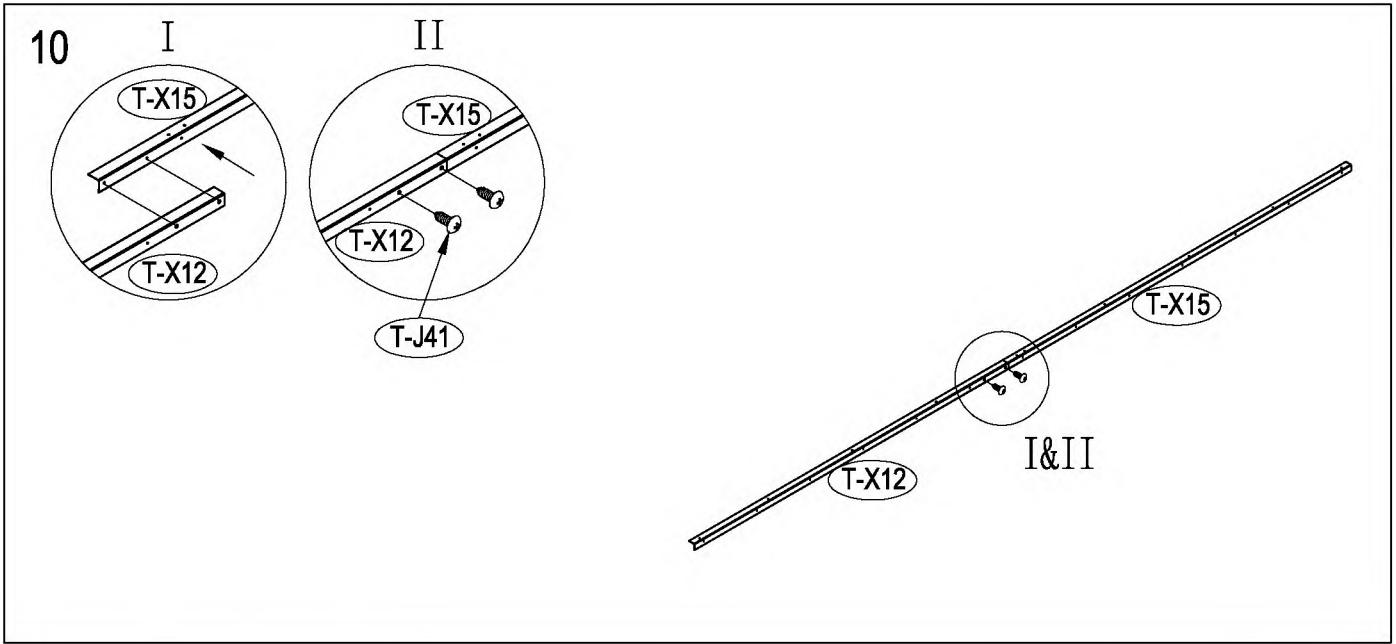


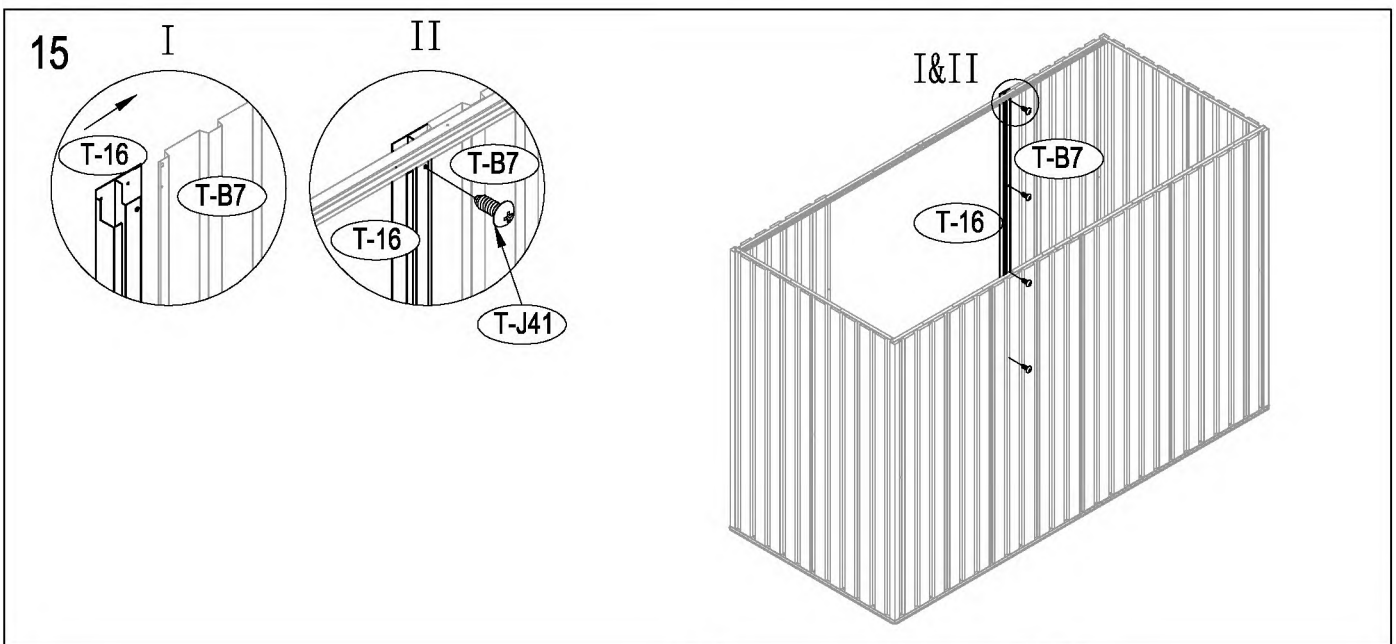
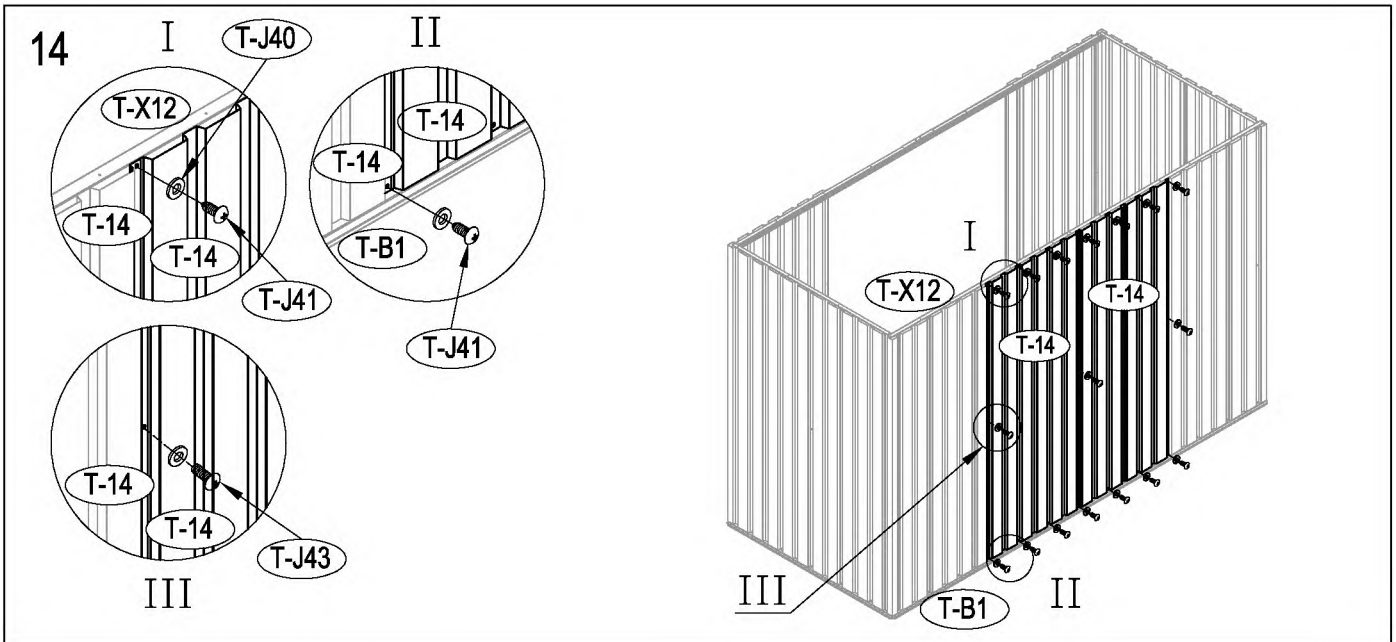
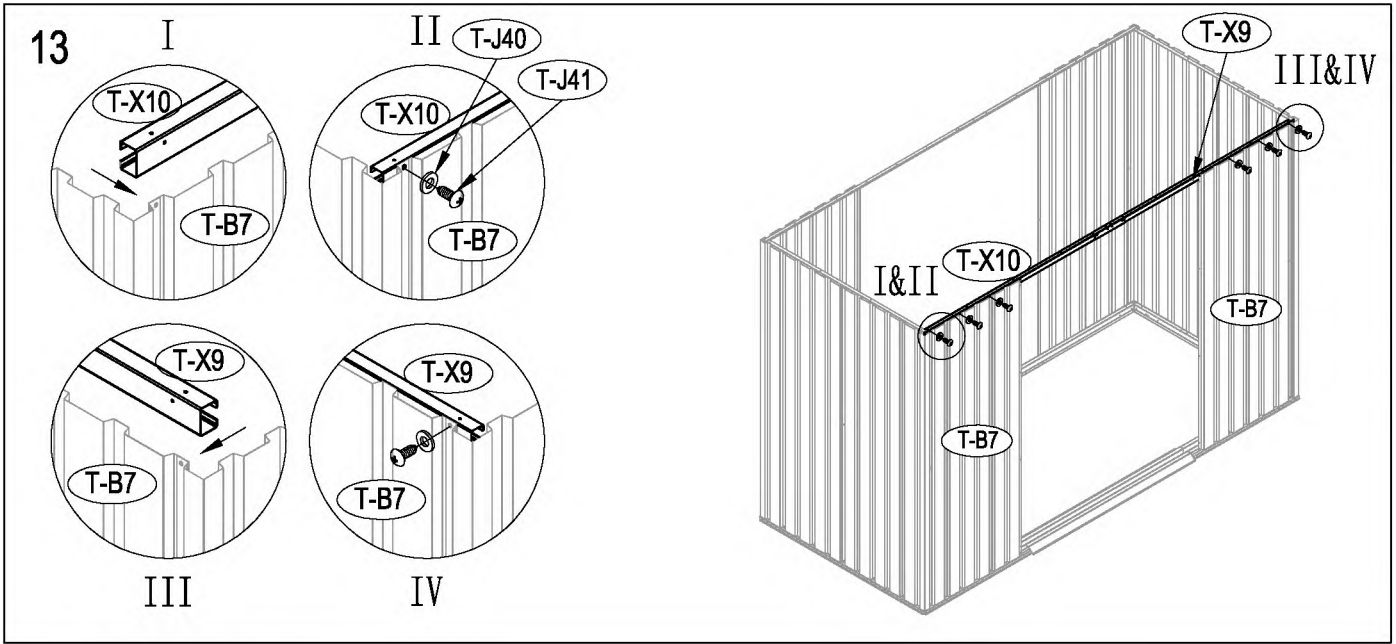


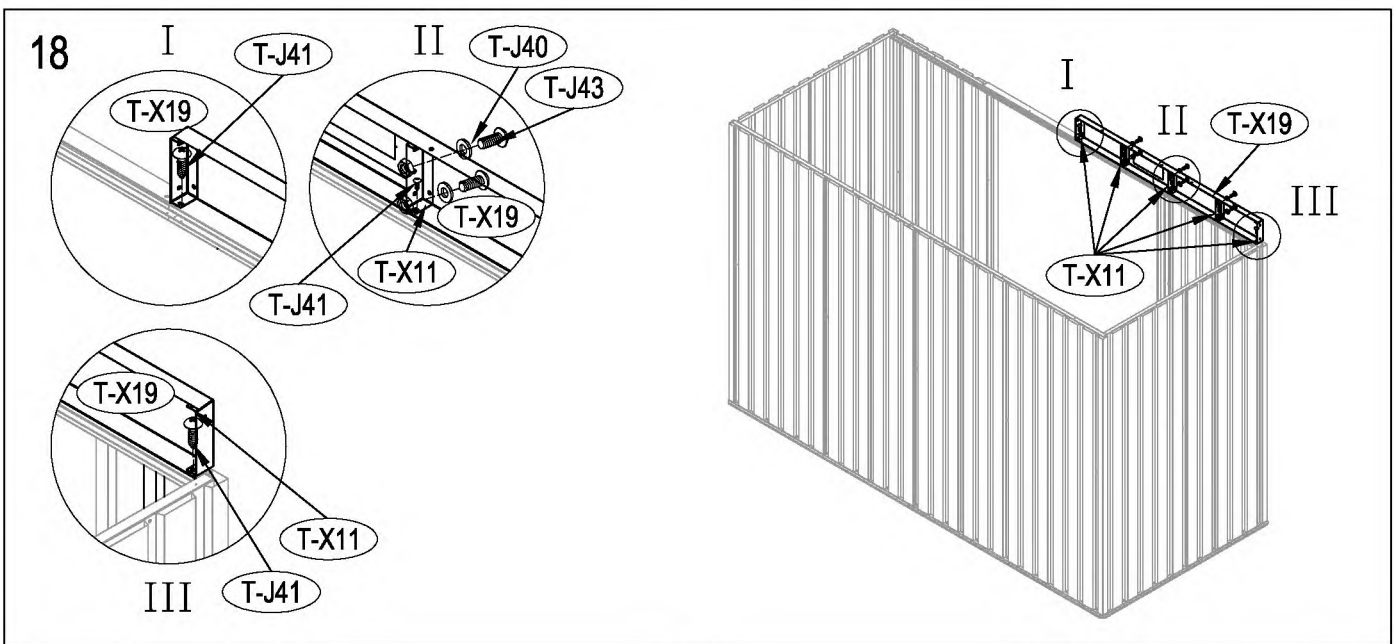
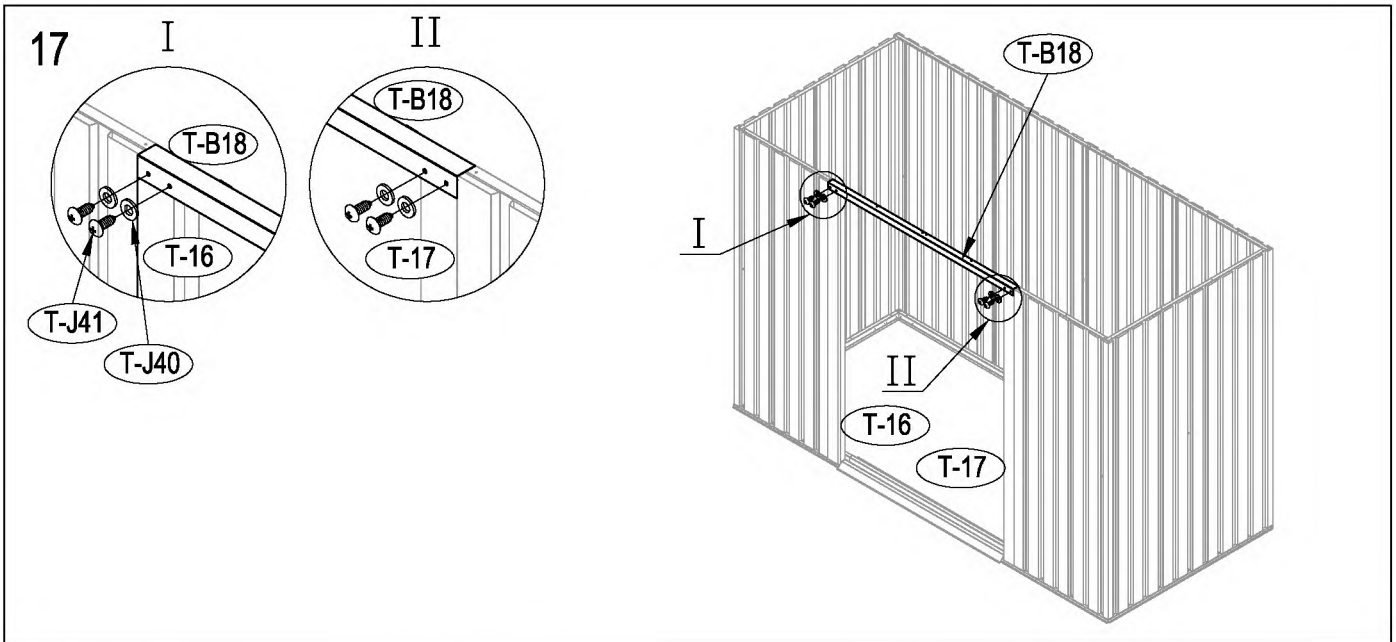
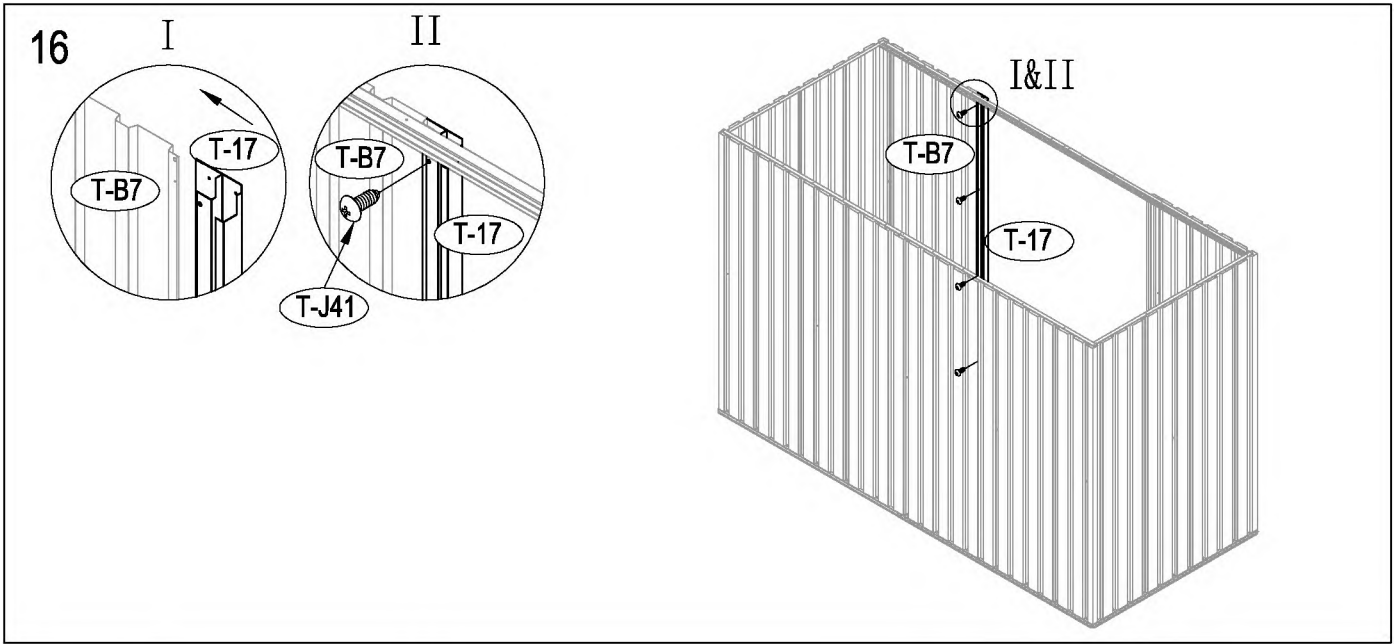


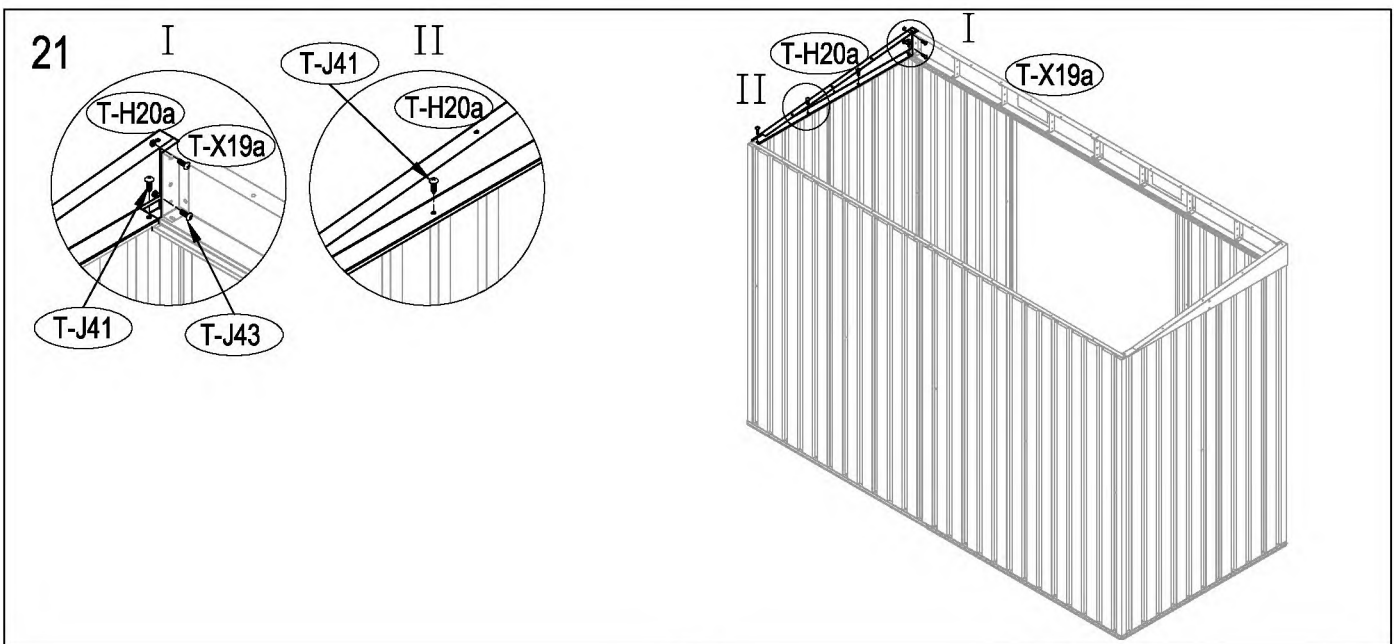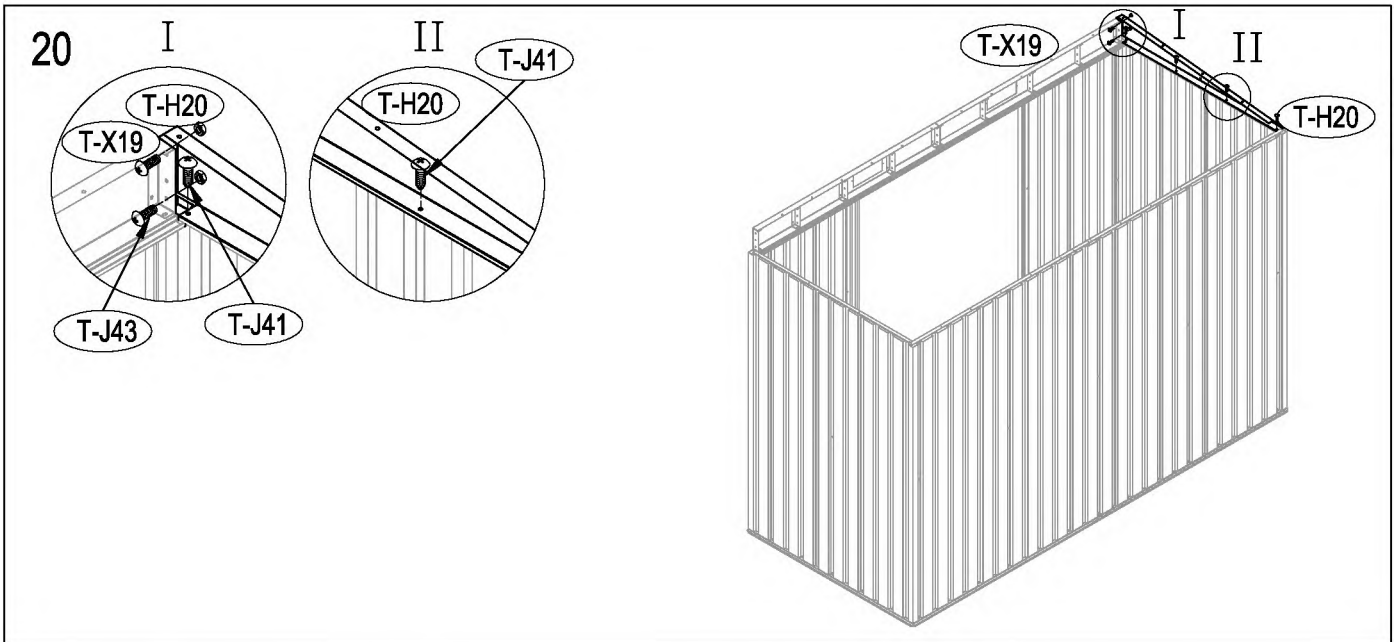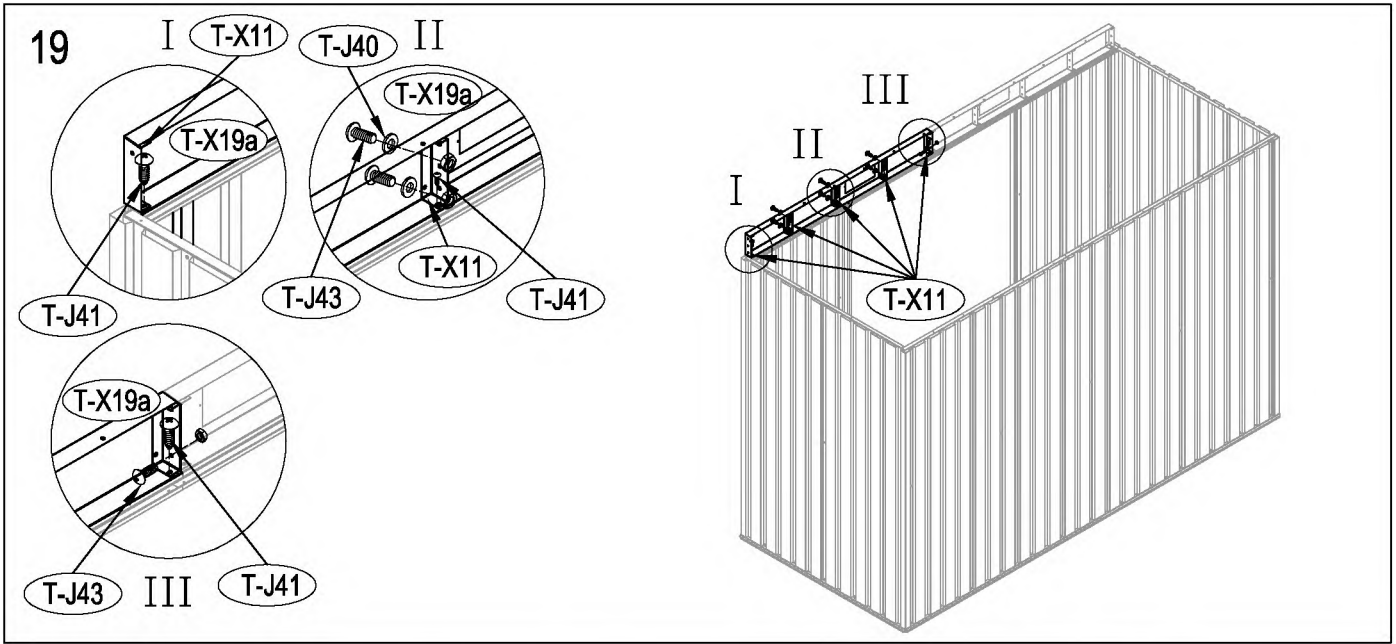

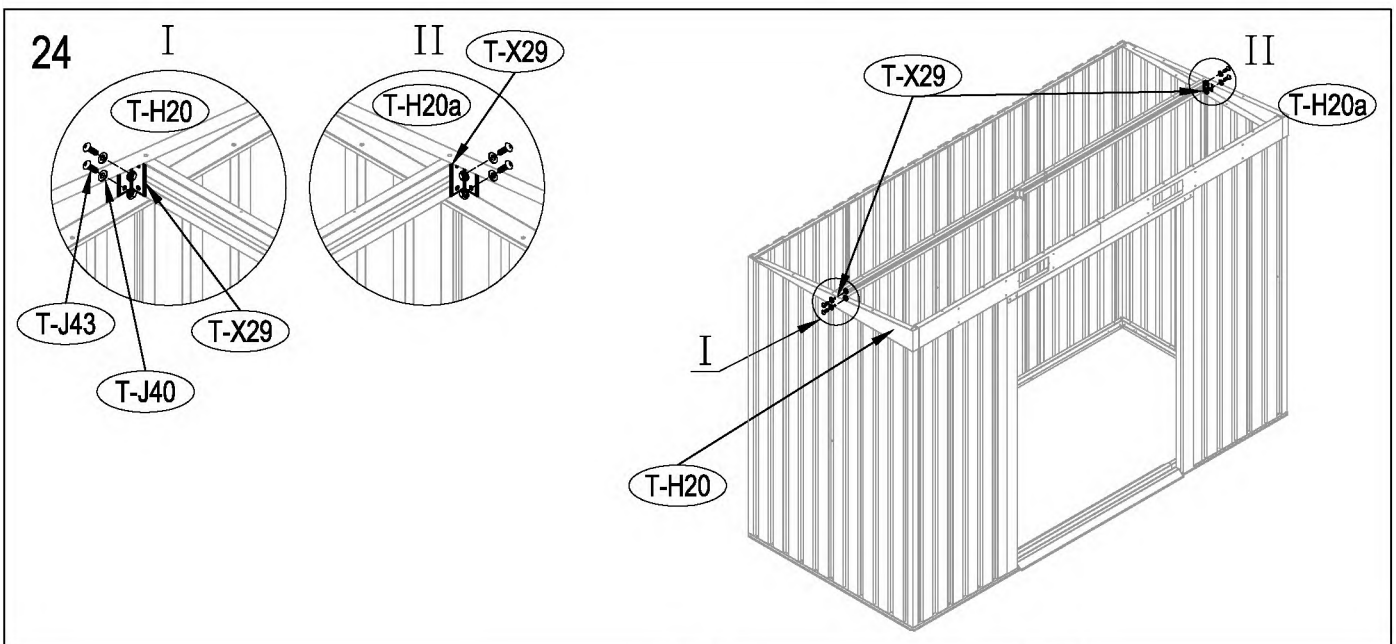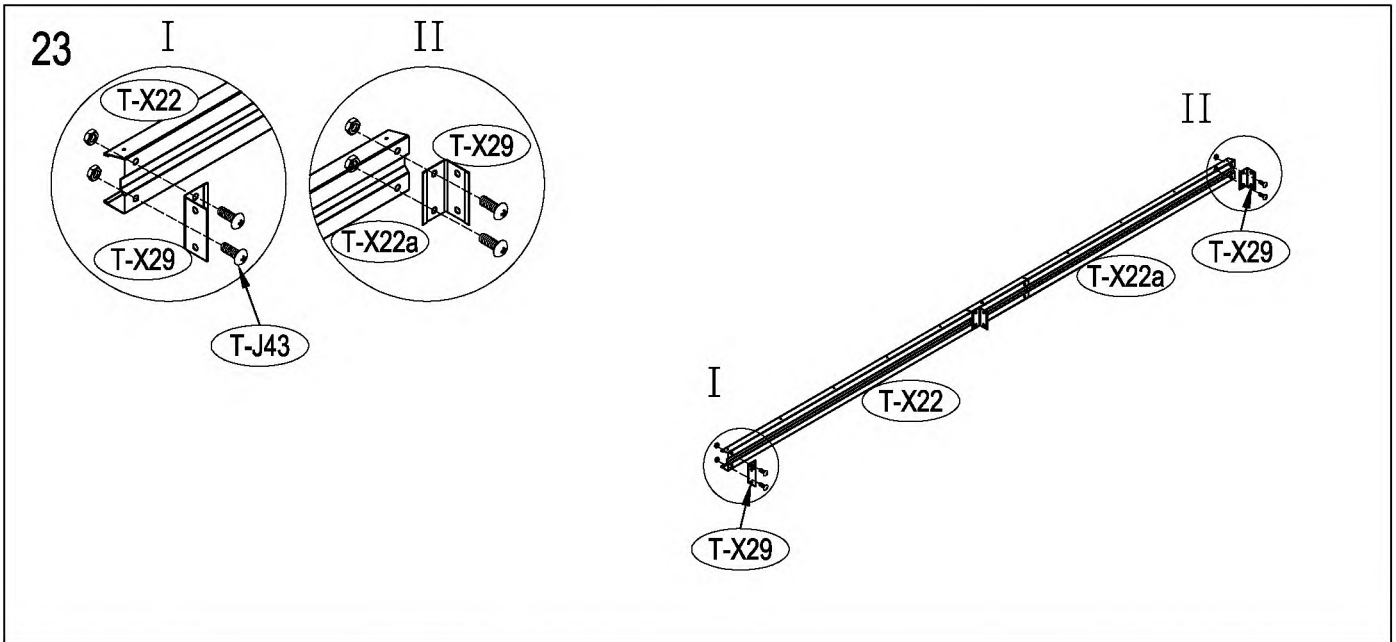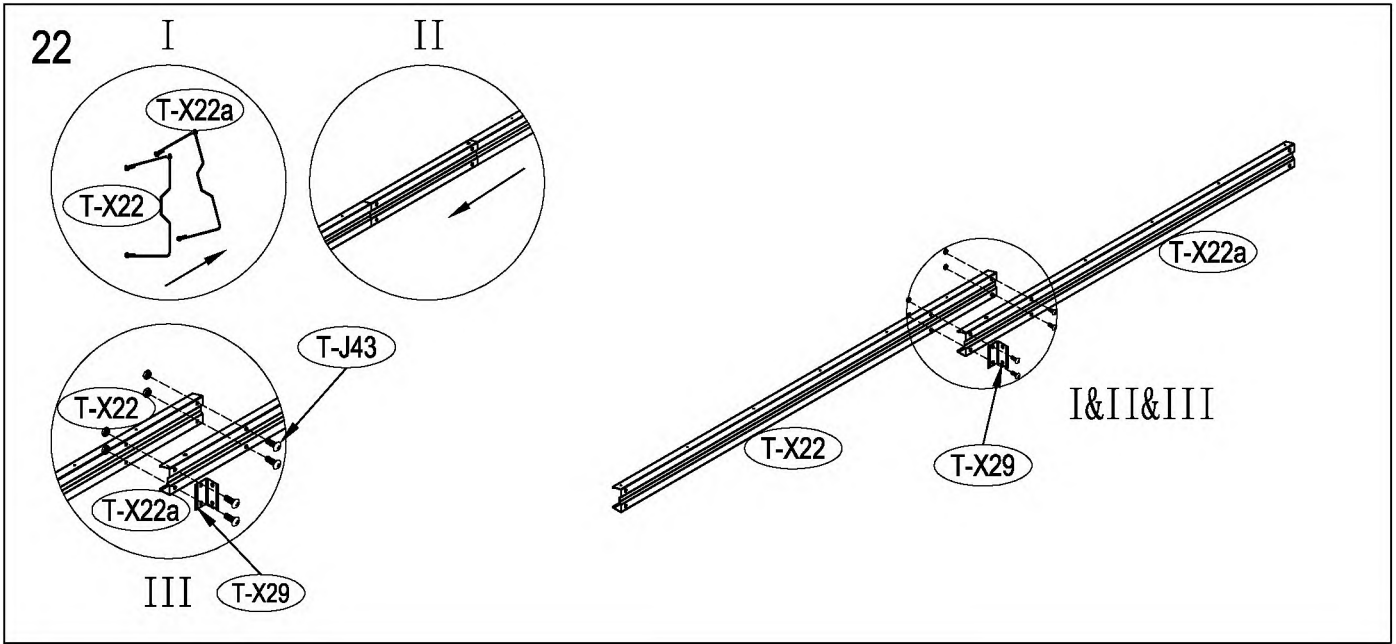

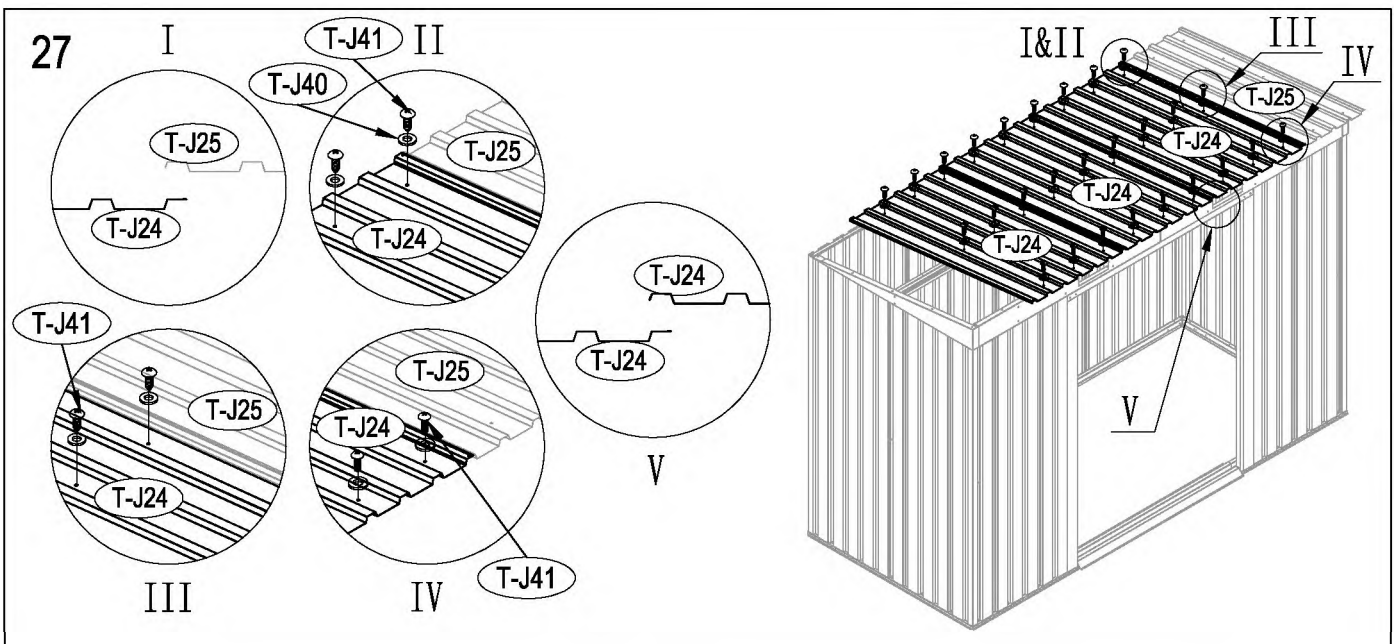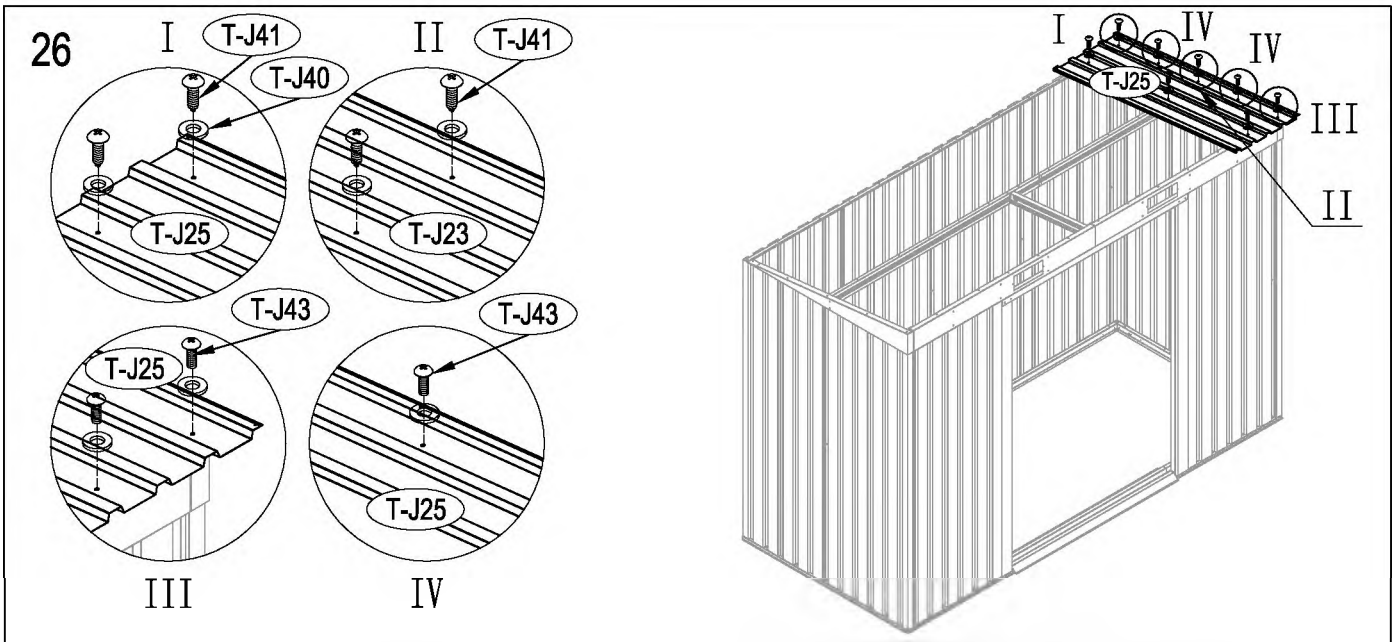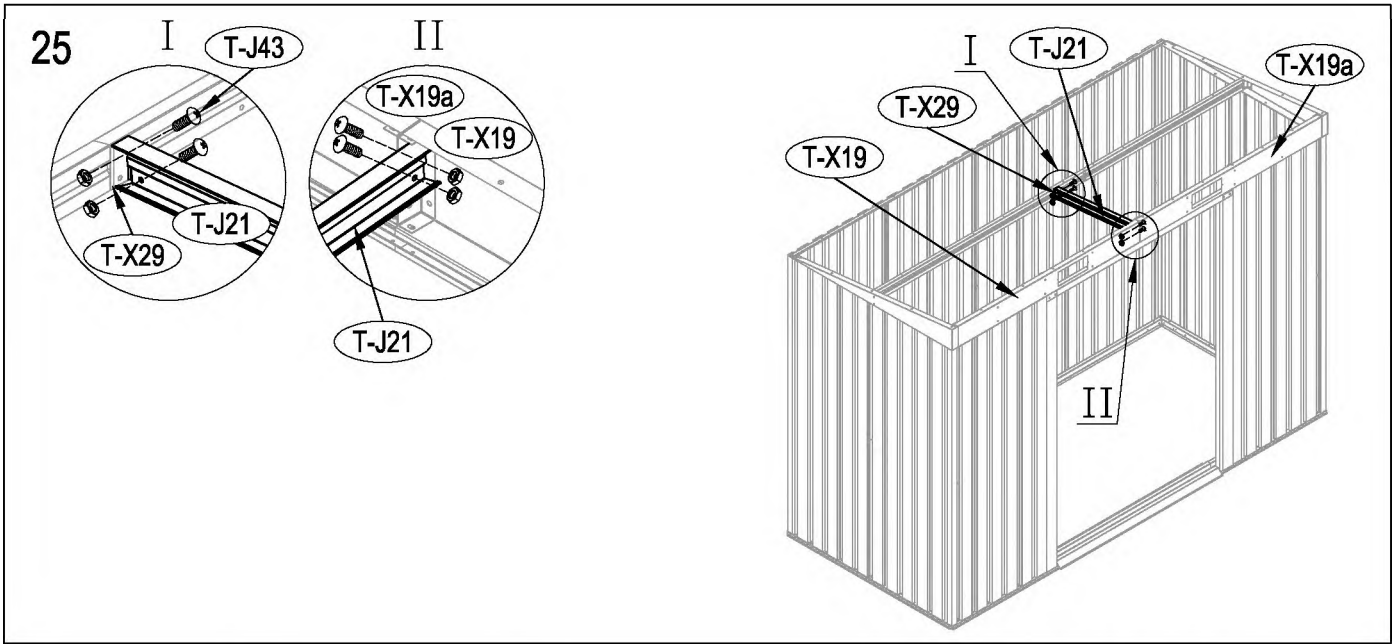

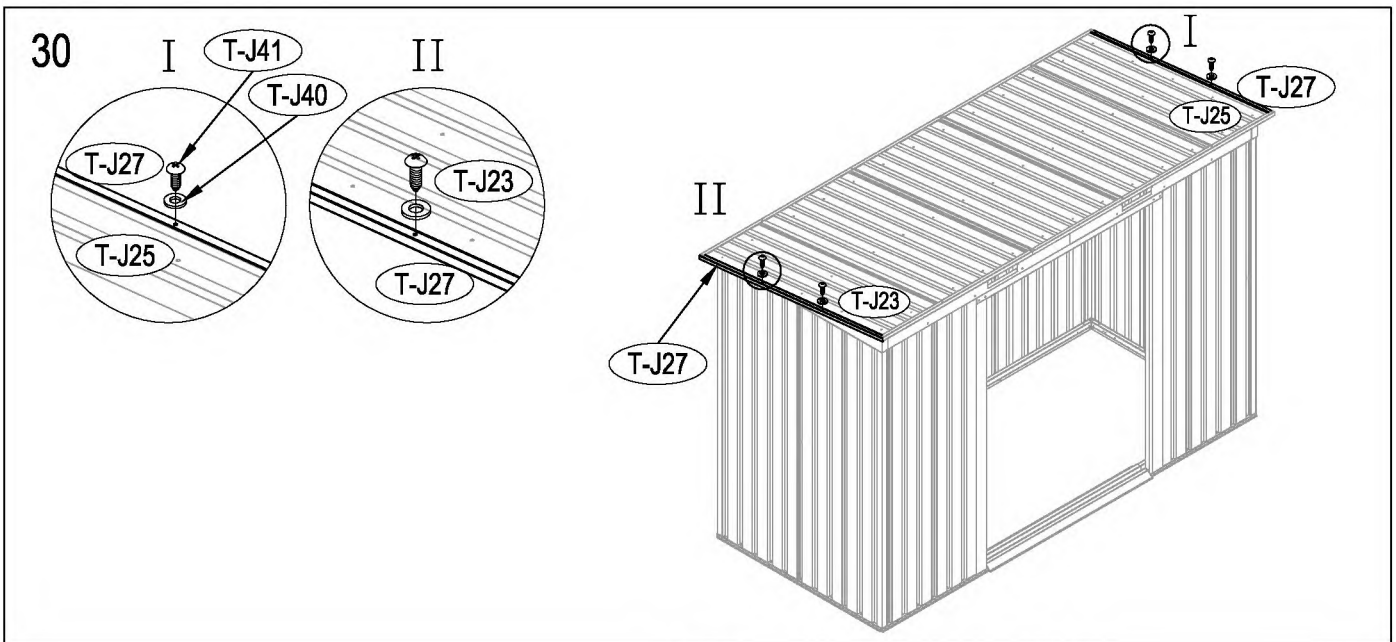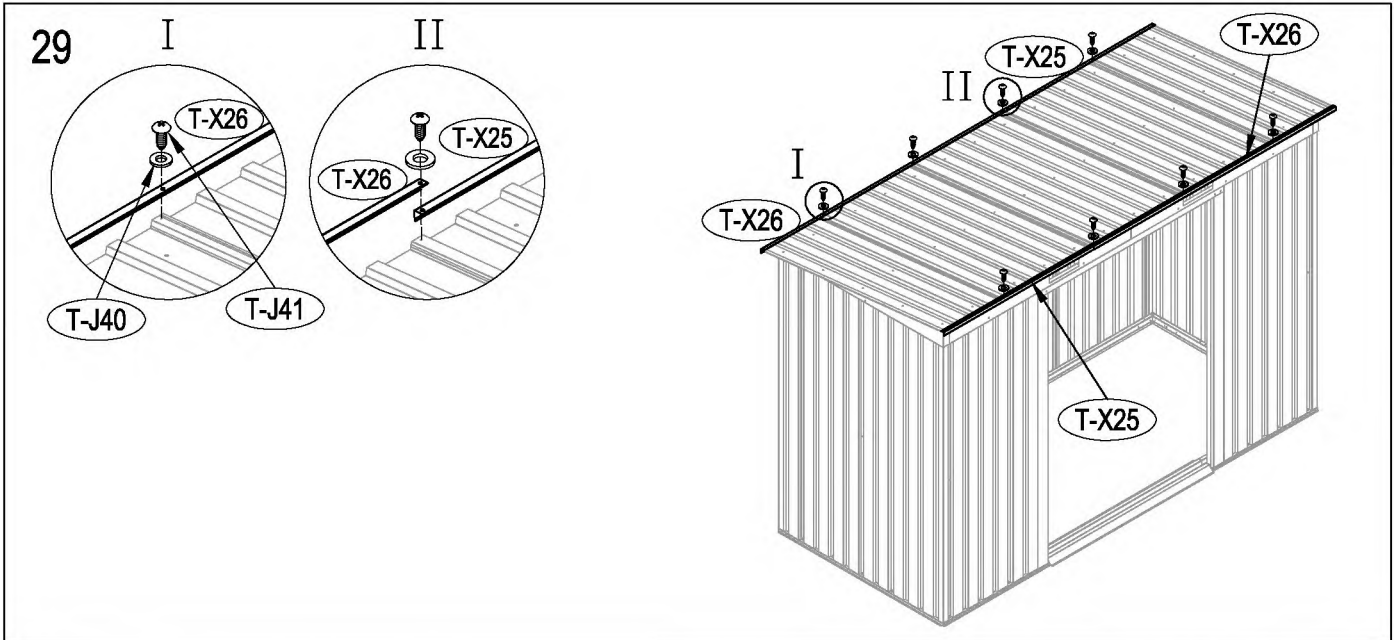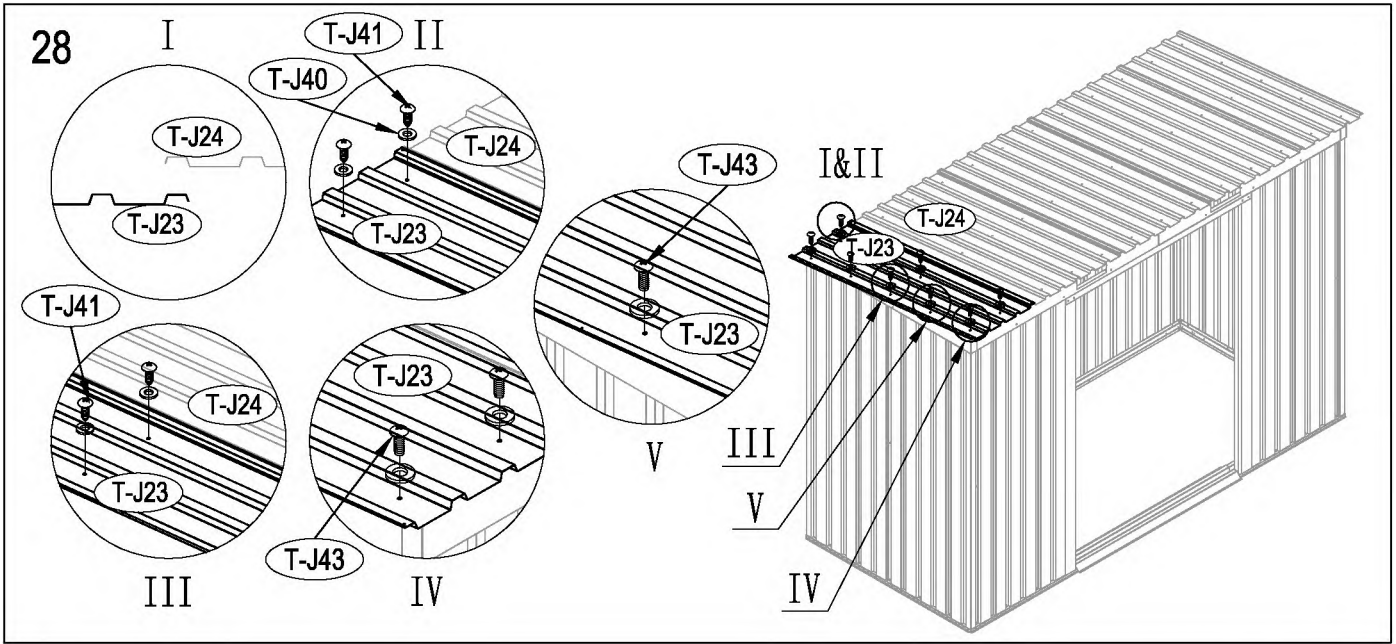

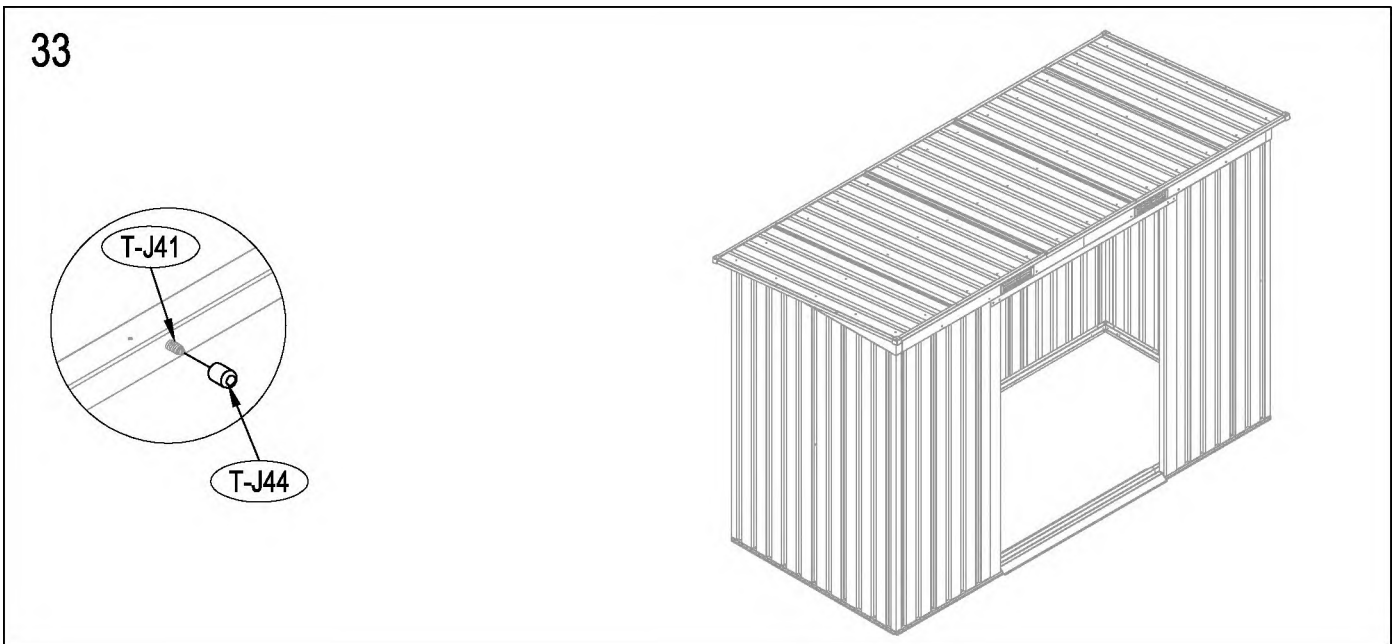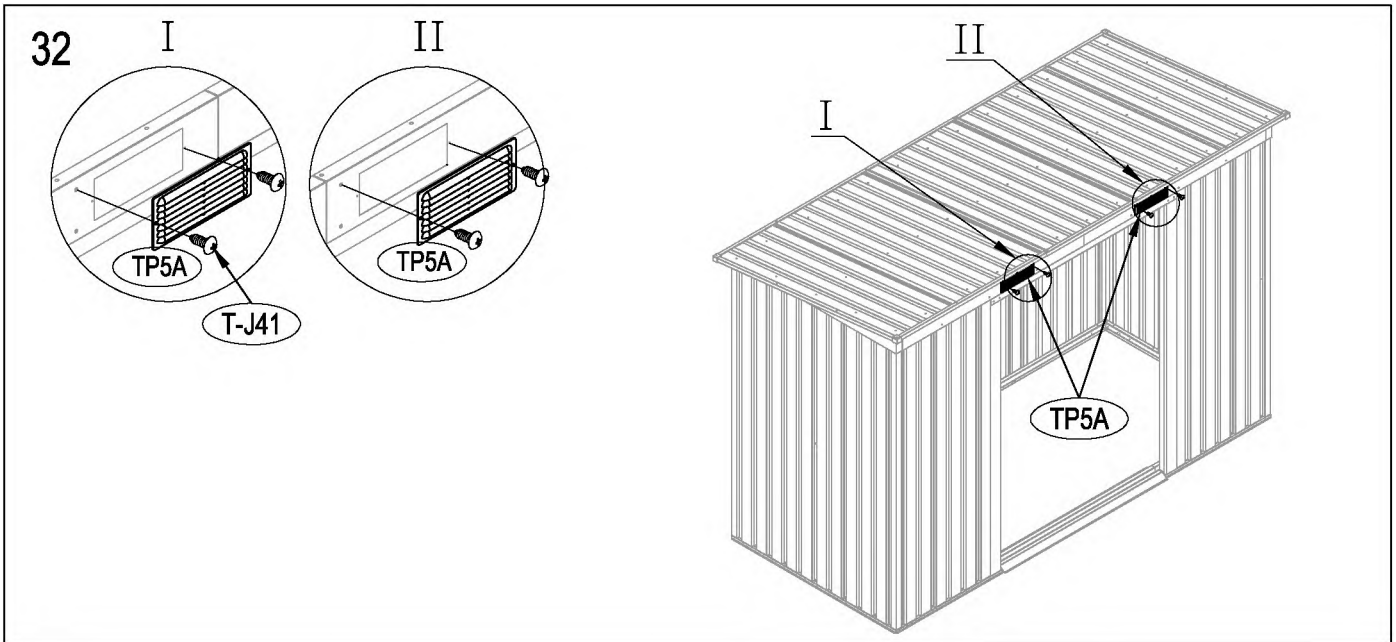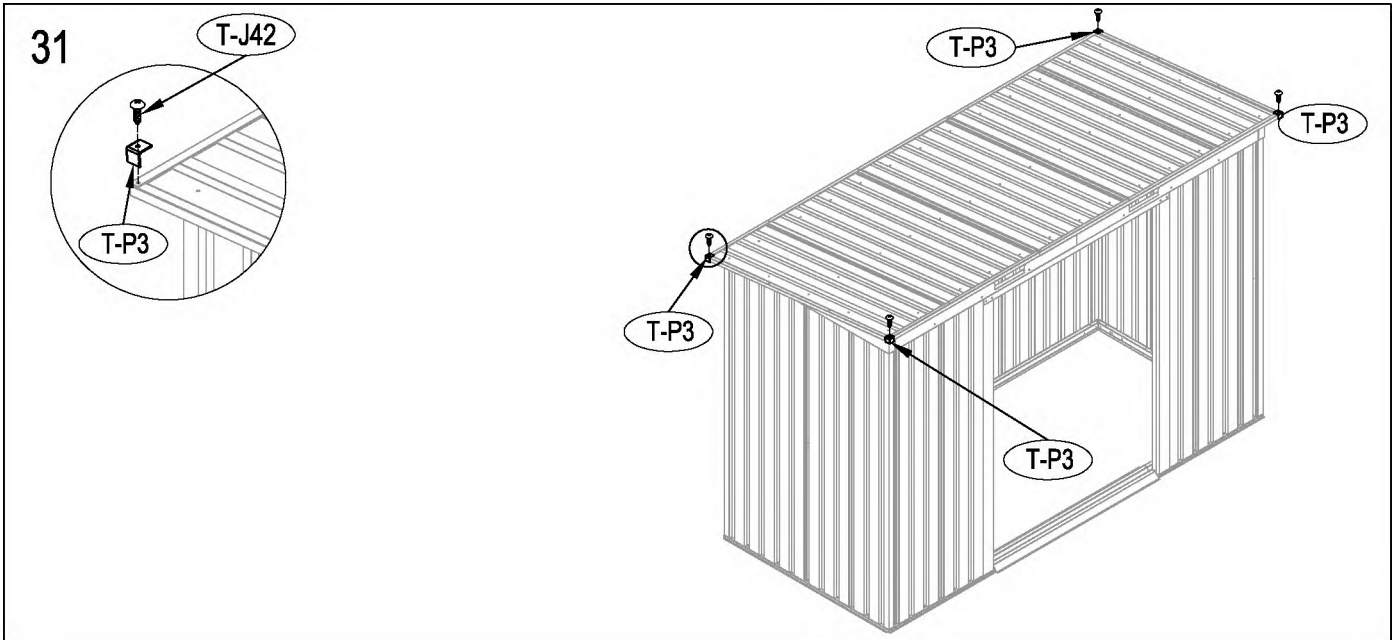

34

