


# Artemis B-C

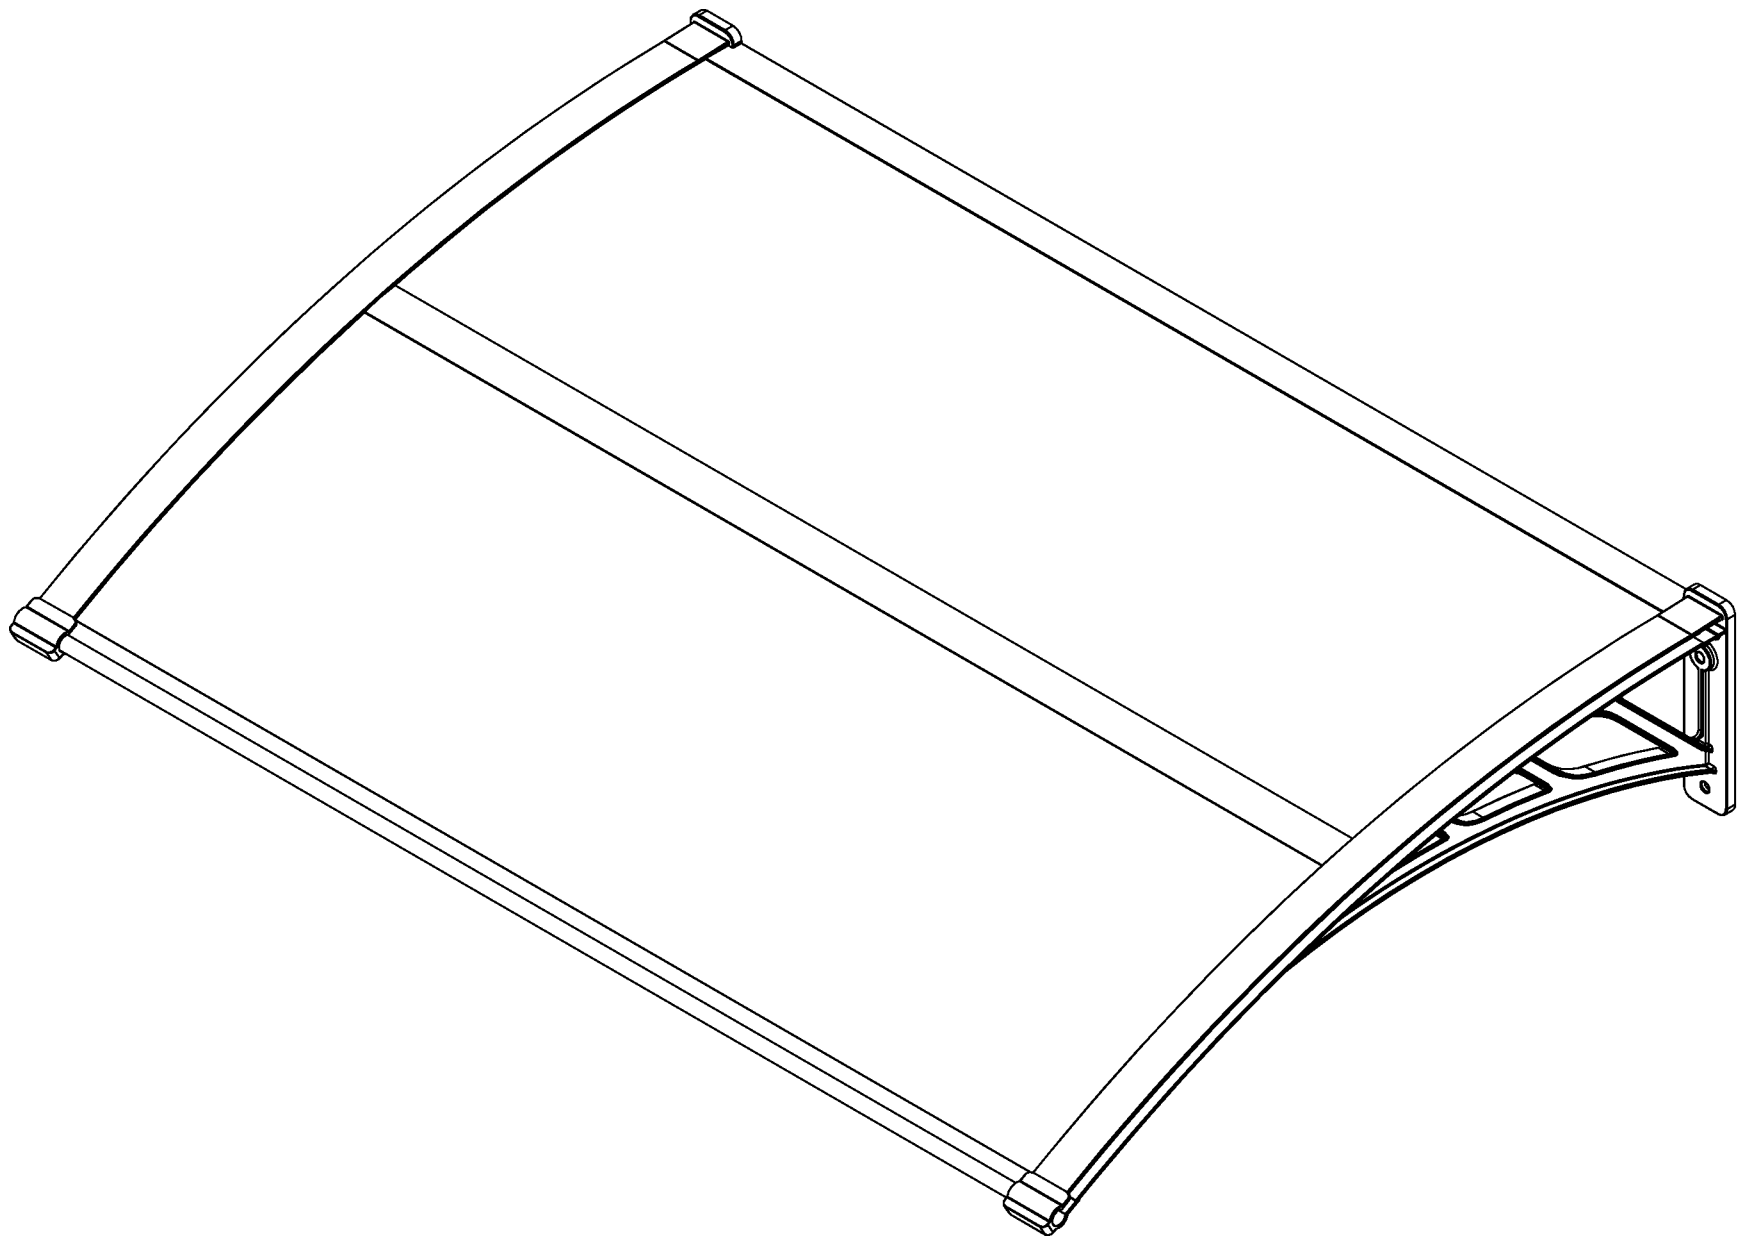

## DŮLEŽITÉ

Předtím, než začnete terasovou střechu sestavovat, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Provádějte jednotlivé kroky v pořadí uvedeném v těchto pokynech. Uchovávejte tyto pokyny pro další potřebu na bezpečném místě.

### Bezpečnostní pokyny

- Dodržujte, prosím, instrukce uvedené v tomto manuálu.
- Vyskládejte z krabice jednotlivé části a zkontrolujte podle obsahu balení.
- Z bezpečnostních důvodů silně doporučujeme, aby montáž výrobku prováděli dva lidé.
- Důrazně doporučujeme v průběhu montáže použití pracovních rukavic.
- Neprovádějte montáž krytu – přístřešku za větrných nebo deštivých povětrnostních podmínek.
- Vždy používejte ochrannou obuv a bezpečnostní brýle.
- Zlikvidujte bezpečně všechny plastové sáčky – odstraňte je z dosahu malých dětí.
- Zabraňte dětem vstupu do oblasti montáže.
- Neprovádějte montáž přístřešku, jestliže jste unaveni, požili jste léky, medikamenty nebo alkohol, nebo jste-li náchylní k záchvatům závratí.
- Používáte-li žebřík nebo nářadí pod proudem, zajistěte, že budete dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce.
- Zjistěte se, že ve stěně nejsou žádné skryté trubky nebo kabely před začátkem vrtání.
- Prosím, poradte se se svým místním orgánům případné povolení je třeba vystavět zápojem.
- Před montáží zvažte otevírání dveří (dovnitř nebo ven).
- Na zadní okraje prosím použijte silikonové těsnění, aby se zabránilo prosakování vody.
- Během dokončení montáže utáhněte všechny šroubky.
- Ze střechy a okapů odstraňujte sníh, nečistoty a listí.
- Velké zatížení sněhem na střeše může způsobit poškození výrobku a tedy je nebezpečné pro pobývat pod ním, nebo v jeho blízkosti.

### Pokyny k čištění

- Po dokončení montáže očistěte produkt.
- Je-li potřeba váš přístřešek-kryt vyčistit, použijte k tomu slabý saponátový roztok a opláchněte čistou chladnou vodou.
- K čištění panelu nepoužívejte aceton, abrasivní čisticí prostředky nebo jiné speciální čisticí prostředky.


### Poznámka:










- Sada pro ukotvení na zeď dodávaná s tímto produktem je vhodná pouze pro betonové zdi. Ostatní typy zdi potřebují odpovídající sadu pro upevnění na zeď. (Kontaktujte svého dodavatele)
- Pokud je to nutné, pak použijte silikonové těsnění
- Jste výlučně odpovědní za rozhodnutí, zda manipulace, uskladnění, montáž, instalace nebo použití tohoto výrobku bude bezpečné a vhodné vzhledem k místu nebo pro libovolnou aplikaci. Palram není zodpovědný za jakékoliv škody nebo úrazy, vaše ani jiných osob nebo poškození majetku vyplývající z nesprávného zacházení, uskladnění, instalace, montáže nebo použití tohoto výrobku, nebo pochybení v dodržení písemných instrukcí Palramu ohledně manipulace, uskladnění, instalace, montáže a používání tohoto výrobku. Tento výrobek je určen výhradně pro běžné rezidenční použití. Nepoužívejte tento výrobek pro jakékoliv aplikace, které nejsou doporučovány v těchto instrukcích nebo stavebním zákoně platné v místě, kde se tento výrobek bude používat. Vždy buďte pozorní a používejte odpovídající bezpečnostní vybavení (včetně ochrany zraku), když provádíte vlastní montáž nebo instalaci tohoto výrobku.

### Poznámky k montáži

Jakmile narazíte na informační ikonu, podívejte se na odpovídající krok, najdete zde další informace a pomoc.

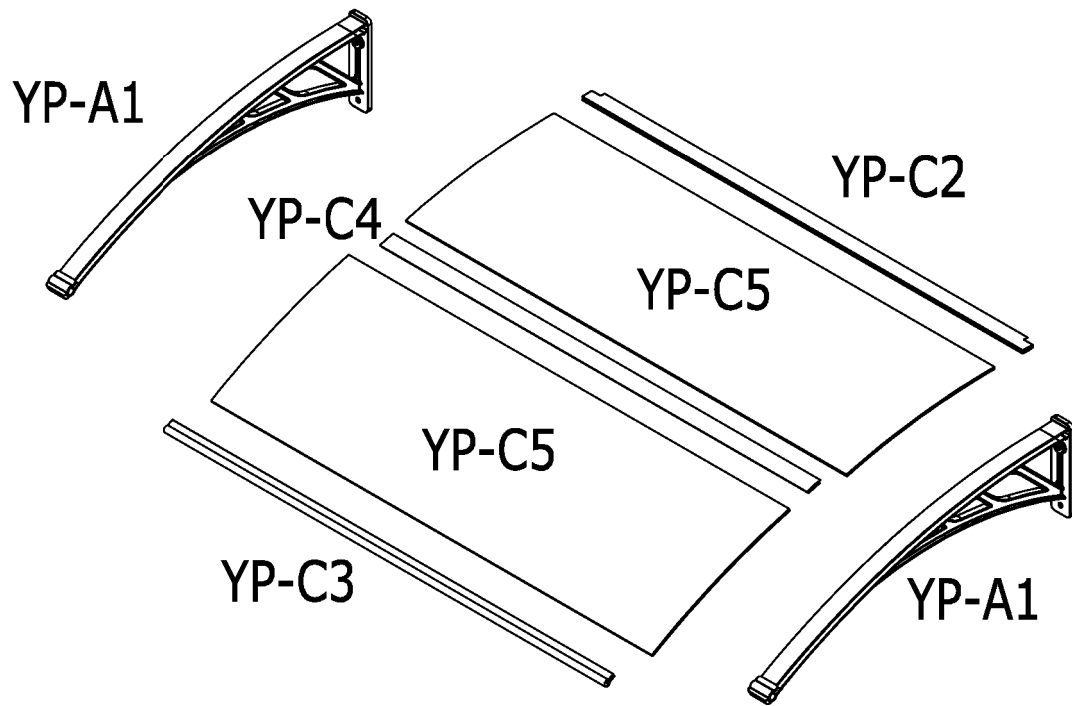**Krok 10:** Ujistěte se, že máte na jedné ze stran alespoň 180 cm volného místa, aby byla možná montáž.



YP-A1		800mm	x2	1/1
YP-C2		1446mm	x1	1/1
YP-C3		1446mm	x1	1/1
YP-C4		1410mm	x1	1/1
YP-C5		1446X393mm	x2	1/1
YP-C6		M5X16mm	x4	1/1
YP-C7		ST8X60mm	x4	1/1
YP-C8			x4	1/1
			x1	1/1

