






Montážny návod SANTON




Zoznam častí

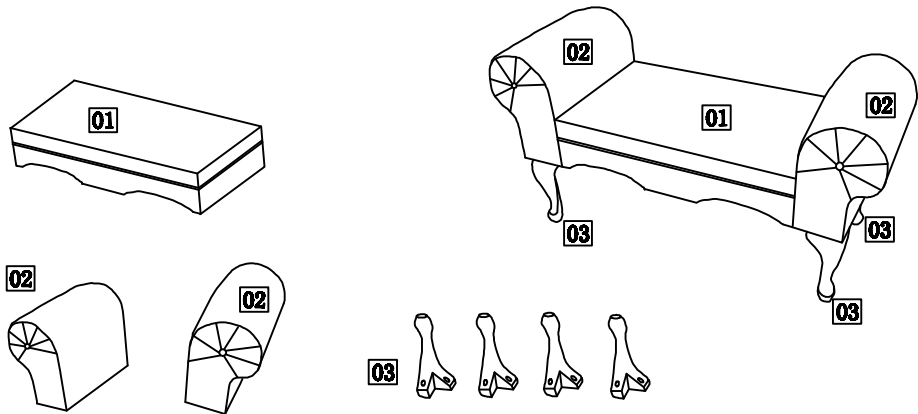

Č.	Komponenty	Ks
01	Vankúš	1
02	Pravá a ľavá podrúčka	2
03	Drevené nohy	4





Zoznam častí

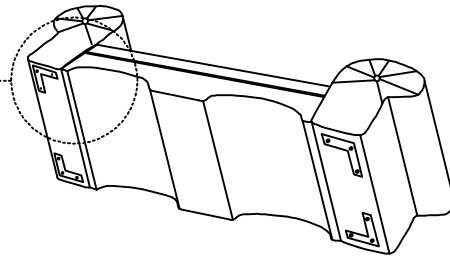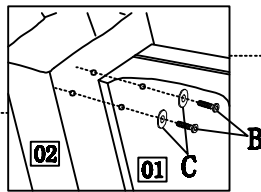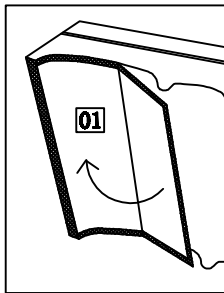
A		C	
10 x 20MM	8ks	Podložka	025*06.5*1.8
			8ks
B		D	
10 x 20MM	8ks	ALLEN KEY	
			1ks




B	
10 x 20MM	8ks
C	
Podložka	025*06.5*1.8
	8ks

Krok 1

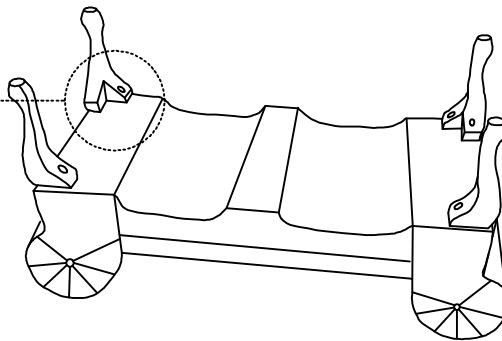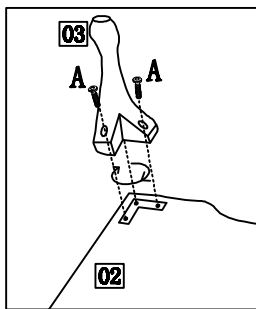

A	
10 x 20MM	8ks

Krok 2

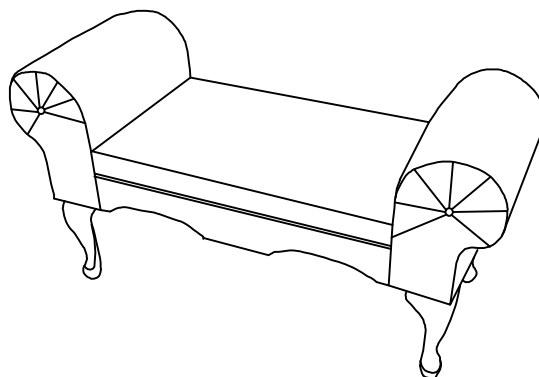

Krok 3