






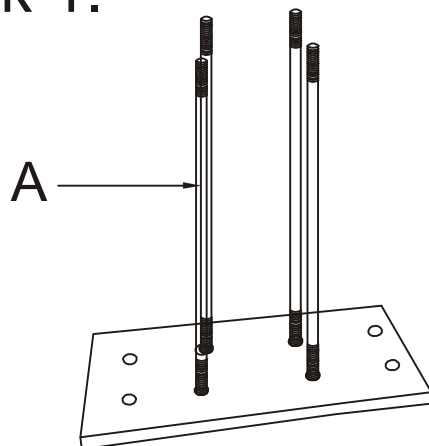



MONTÁŽNY NÁVOD - ZAMON DT-6006

A  X4	B  X8	C  X8	D  x1	E  X4	F  X2	G  X4		
---	---	---	---	---	--	---	--	--


Krok 1.




Krok 2.

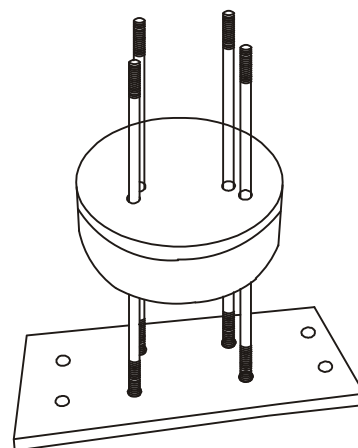


Krok 3.

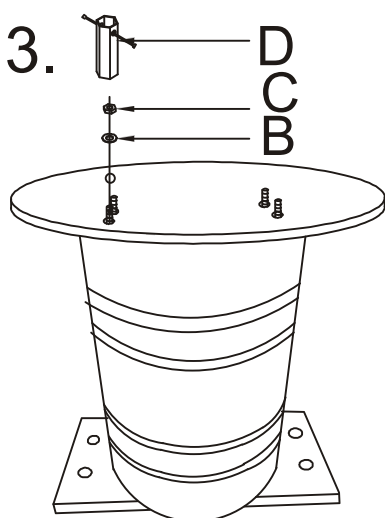

Krok 4.

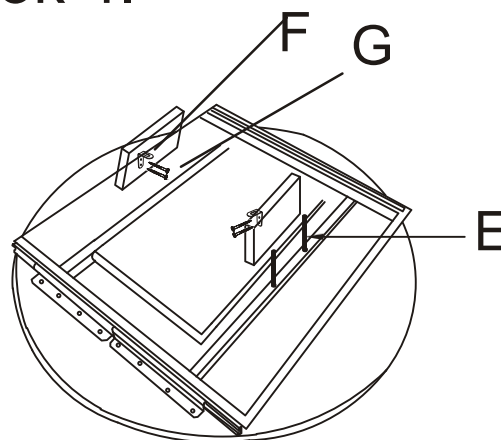

Krok 5.

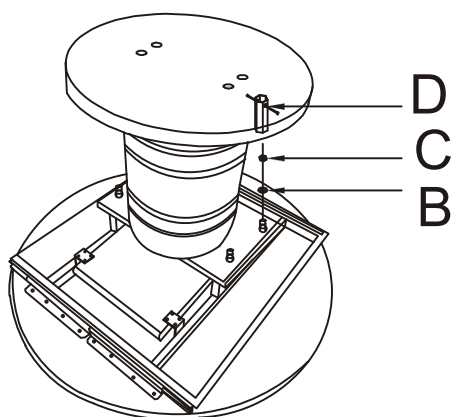

Krok 6.

