




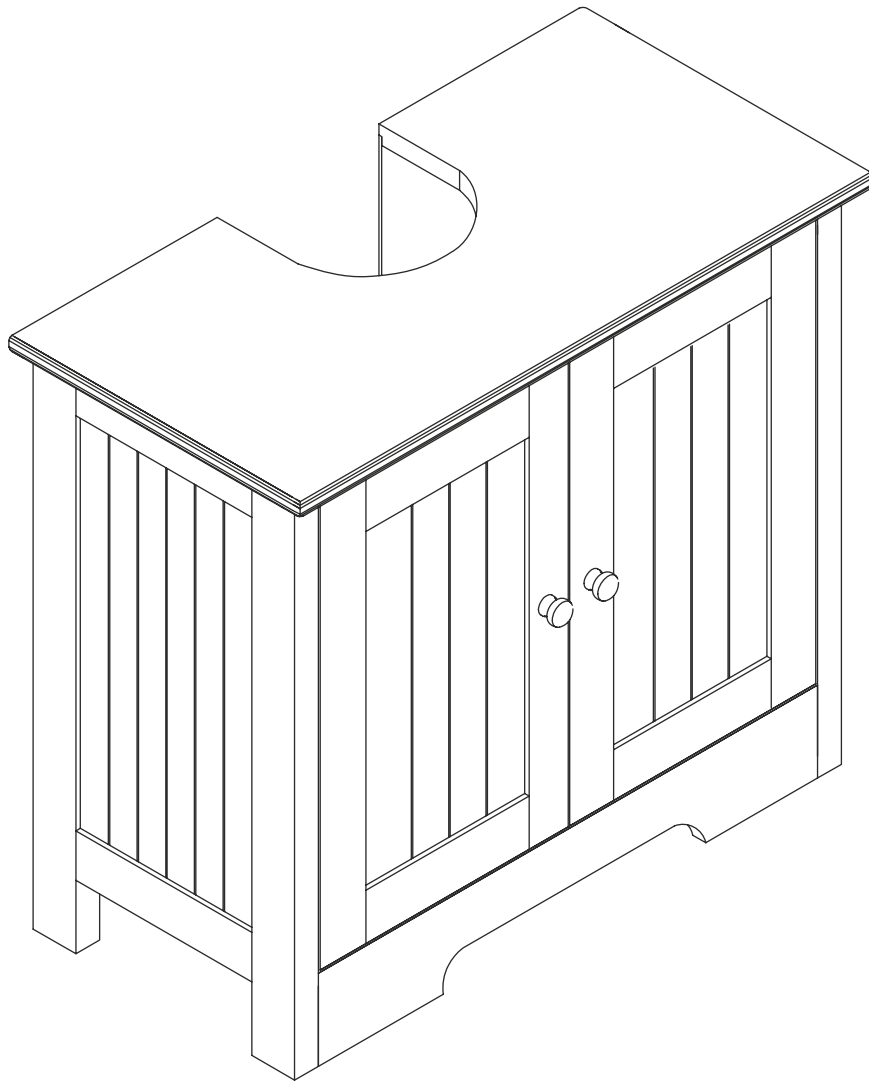


















# ATENE TYP3

BWF0903


Montážny návod




	Časť	Ks		Časť	Ks
A		1ks	F		1ks
B		1ks	G		1ks
C		1ks	H		1ks
D		1ks	I		2ks
E		1ks			

	Súčiastky	Ks		Súčiastky	Ks
1		12ks	8		2ks
2		6ks	9	 2.2x10mm	16ks extra 2ks
3		6ks	10		4ks
4		2ks	11	 2.5x14mm	2ks
5		2ks	12		1ks
6		4ks			
7	 3x12mm	2ks			


# Krok 1

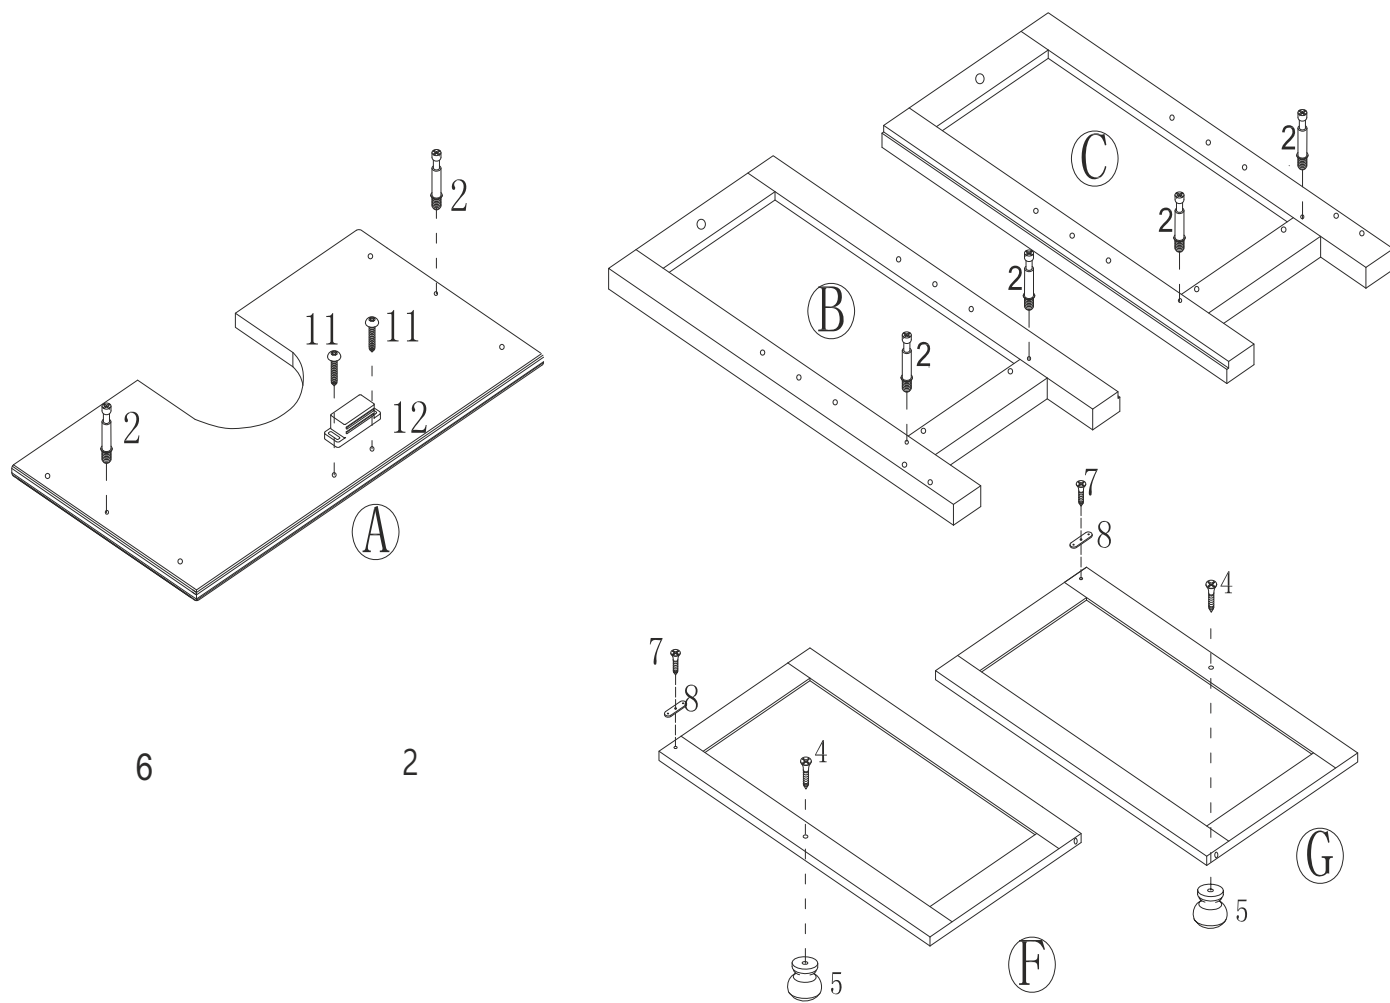


# Krok 2

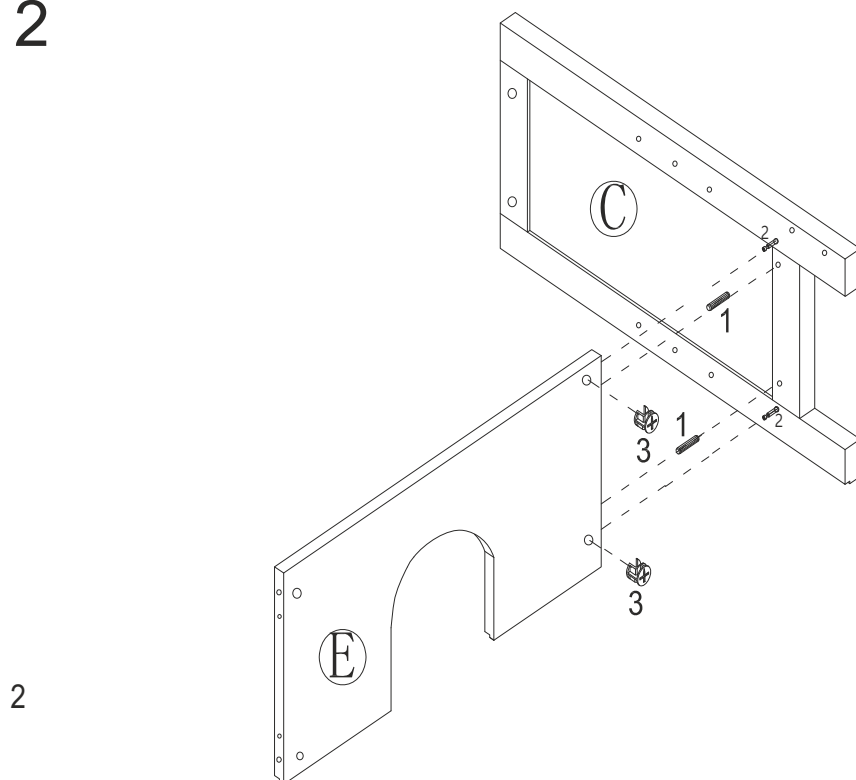


# Krok 3

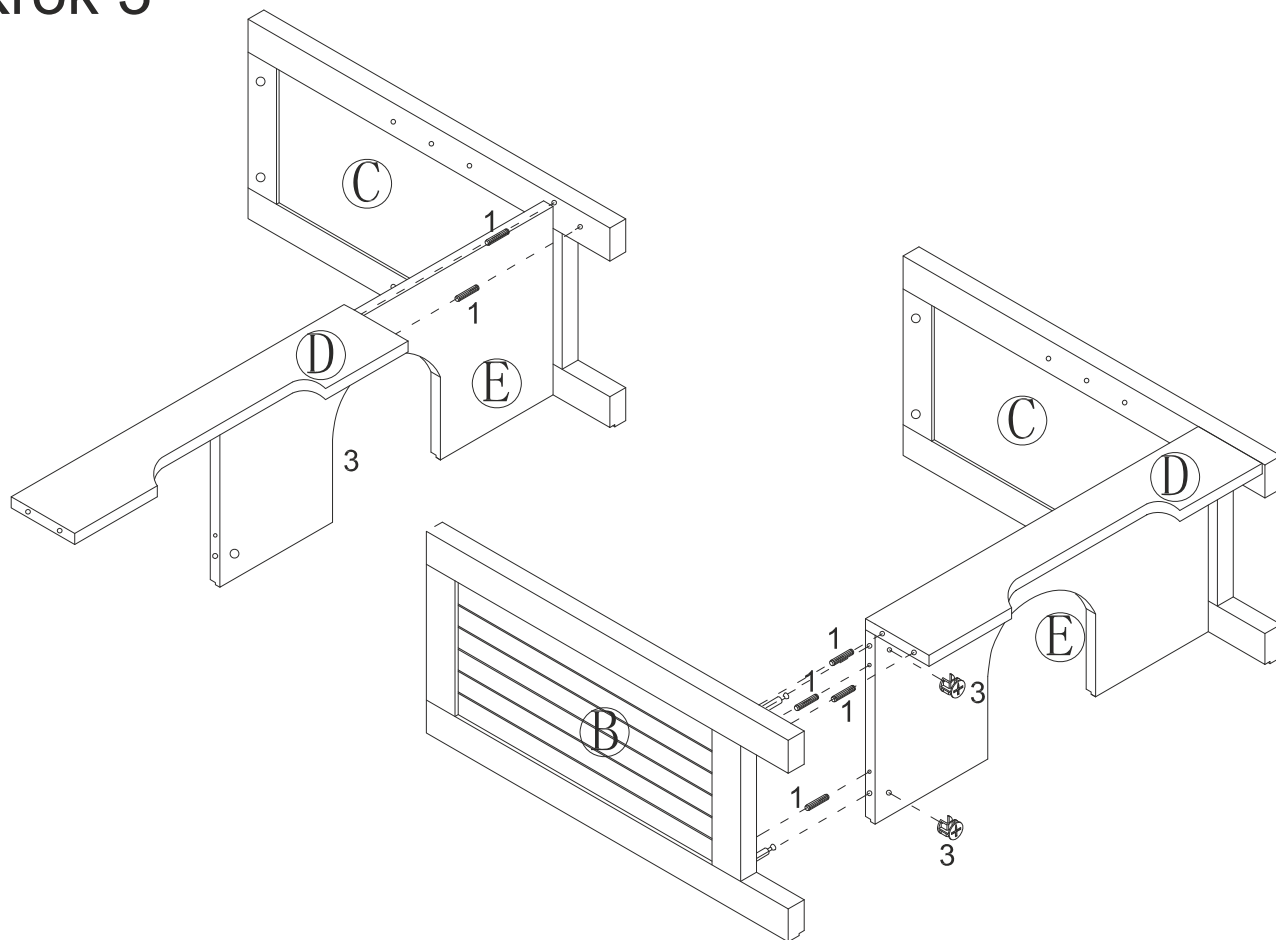

# Krok 4

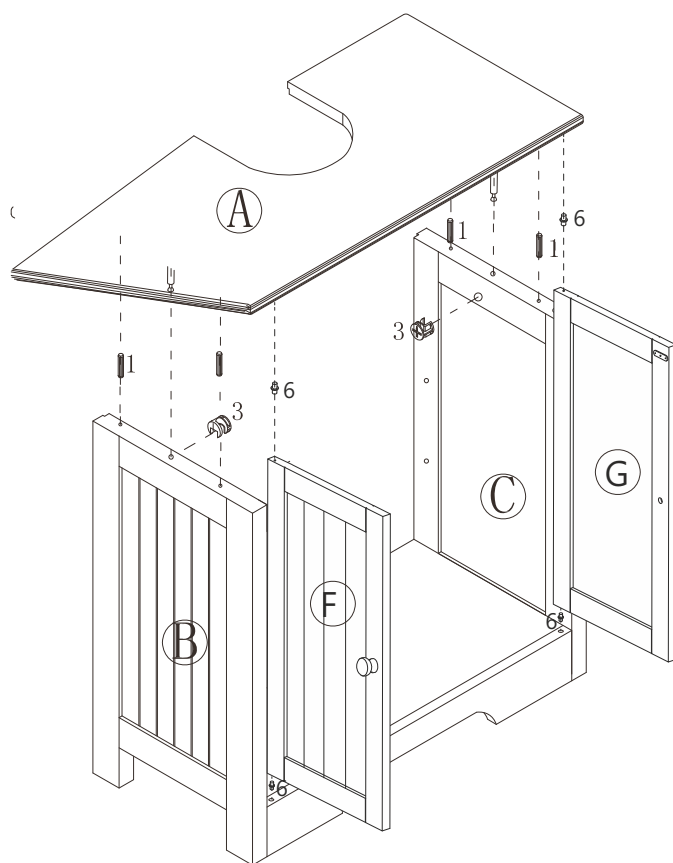

# Krok 5

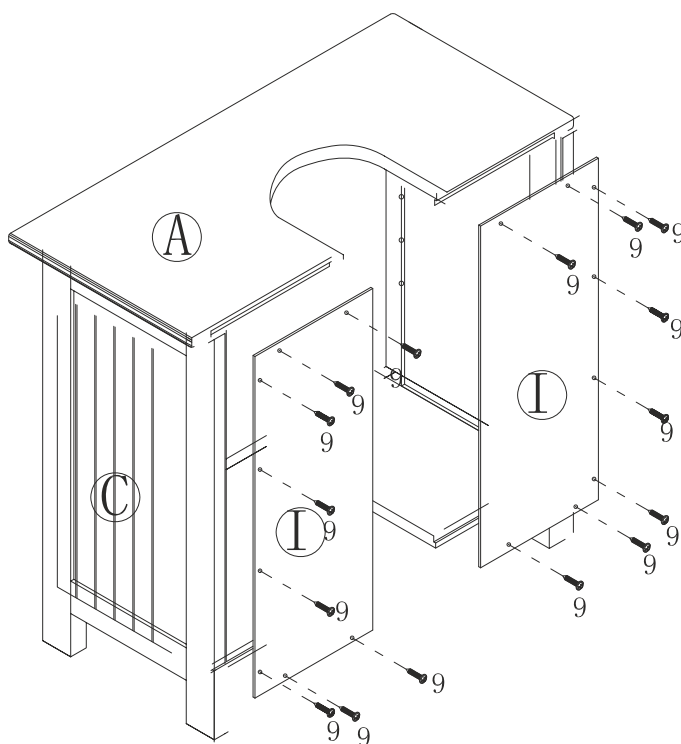

# Krok 6

